


初めて電源を入れる前にお読みください

～本紙には重要なお知らせが記載されております。大切に保管をお願い致します～

本タブレットでは、バッテリーレベルが0%になりますと稀に図1のような英文で「パスワードを求められる画面」が出る場合がございます。この現象は、バッテリーレベルが0%になることで稀に起きるAndroid OSの不具合で、製品自体の不具合ではありません。出来るだけバッテリーレベルを0%にしないようお願い致します。

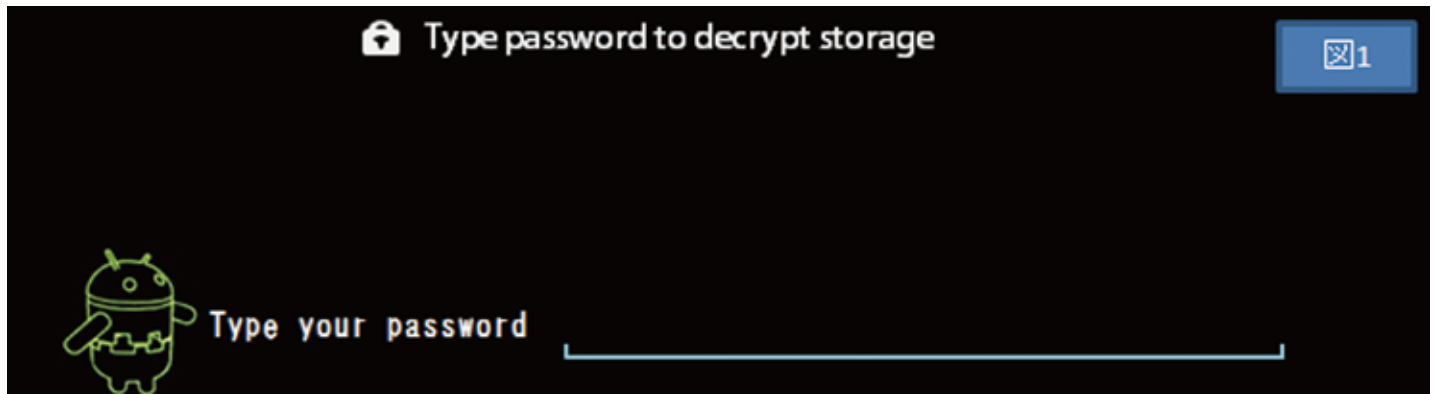

万が一、図1の英文で「パスワードを求められる画面」になってしまった場合は、下記操作でタブレットの初期化を行ってください。

※タブレット内のデータは消えてしまいます。

※大切なデータがありましたら常日頃からバックアップをお取りになることをお勧めいたします。

①タブレットの電源がOFFの状態ですべてのボタン（「-ボタン」「+ボタン」「電源ボタン」）を同時に押し続けて電源をONにします。



②リカバリーモードでタブレットが起動します。



③「-ボタン」「+ボタン」を使い「wipe data/factory reset」で強調表示させて「電源ボタン」を押します。



④「-ボタン」「+ボタン」を使い「Yes -- delete all user data」で強調表示させて「電源ボタン」を押します。



⑤「-ボタン」「+ボタン」を使い「reboot system now」で強調表示させて「電源ボタン」を押してタブレットを再起動させたら初期化が完了します。

