

はじめにお読みください

# TORZA MKII

## ハードディスクの使用容量がひとめでわかるドライブ

【安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願い致します。】  
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

### 警告

- ◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆機器の分解、改良はしないでください。火災や感電の原因となります。
- ◆煙が出たり、異臭や異音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。
- ◆また、その他製品の異常が起きたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
- ◆本体を通らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。
- ◆電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。ショート、発熱の原因となり火災、本製品の故障の原因となります。
- ◆電源コード、接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げたり、押し付け、加工などは火災や感電の原因となりますので行わないでください。

### 注意

- ◆電源コンセントは、なるべく電源コンセントへ直接接続していただきます。長時間使用しない場合は、コンセントを外してください。
- ◆本製品を磁気テープなどの熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・故障の原因となります。
- ◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆本製品に保存したデータがハードウェアの故障、誤動作、その他のような理由によって破壊された場合でも、弊社で一切の保証はいたしません。万が一に備えて重要なデータはあらかじめバックアップするようお願いします。
- ◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
- ◆HDDアクセスランプが点滅している間、電源をOFFにしてからパソコンをリセットしないでください。故障の原因となり、データが消失する恐れがあります。
- ◆動作中にケーブルを抜かないでください。

### 【注意事項】


- ◆USB2.0の機能を利用するにはUSB2.0端子搭載のデバイスをご利用ください。
  - ◆本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  - ◆社名及び製品名は各会社の特許または登録商標です。
  - ◆本製品に保存したデータがハードウェアの故障、誤動作、その他のような理由によって破壊された場合でも、弊社で一切の保証はいたしません。
  - ◆サポートについては、下記のお問い合わせフォームからお願いします。
- 【R】 <https://www.marshall.jp/support/form.html>
- ◆営業/サポートの受付は平日のみとなります。

## パッケージ内容の確認

- 外付けハードディスク本体 ●USB2.0 ケーブル ●簡易マニュアル
- FAT32 フォーマットソフトのシリアルキー ●ACアダプタ
- スタンド

## 本体各部の名称とはたらき


- ①電源スイッチ : 電源スイッチを「I」側に押すと、本製品の電源が入ります。
- ②USBポート : 付属のUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ③電源コネクタ : 付属のACアダプタの電源プラグを差し込みます。(ACアダプタは本製品以外に使用しないでください)
- ④POWERランプ : 電源が入ると緑色に点灯します。スリープ状態(ECOモード)に入ると赤色に点灯します。ハードディスクにアクセスがないときは、約10分でECOモードに切り替わります。
- ⑤アクセスランプ : ハードディスクにアクセスしているときは青色で点滅します。
- ⑥使用容量インジケータ : ハードディスクの使用容量によって 30% 50% 70% 90% のランプが点灯します。

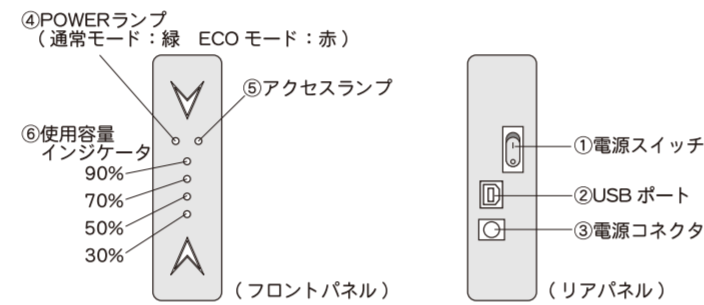

※使用容量表示は、パーティション単位の使用容量ではなく、ハードディスク全体の使用容量を表示します。また REGZA、PlayStation3、パソコンに接続しなくても、ハードディスクケース本体の電源を入れるだけでハードディスクの使用容量の確認ができます。

## パソコンと接続

ハードディスクを接続した本製品をパソコンに接続します。

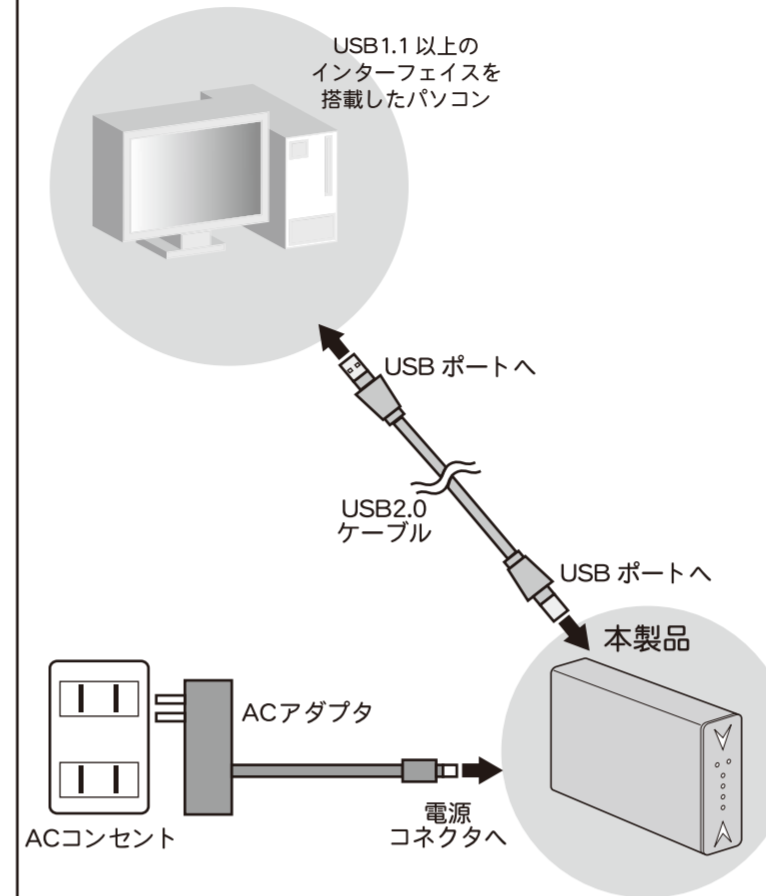

## 接続確認

スタート⇒マイコンピュータでドライブ表示が追加されたか確認してください。

## 本製品のパソコンからの取り外し

本製品のパソコンからの取り外しは、タスクバーのUSBアイコンをクリックしていただき「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してからおこなってください。  
※本製品のアイコンがない場合、接続するUSBポートを変更してください。

## トルネでご利用の場合

トルネでご利用の場合は、Play Station3でフォーマットをおこなってください。Play Station3でフォーマットができない場合は、FAT32でフォーマットしてください。  
※弊社WEBよりFAT32フォーマッターをダウンロードしてご利用ください。他のフォーマットソフトをご利用の場合は、使用容量表示が正確に行えません。

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!

## HDD 専門店 ハードディスク激安市場

その他 PC パーツも多数品揃え!  
もちろん MARSHAL 製品も取扱あります!

ハードディスク激安市場  
<http://shop.marshall-no1.jp/>

HDD・パソコン周辺機器を買うなら!

## 【楽天市場】PREMIUM STAGE

大手通販サイトの楽天市場でも出店中!  
楽天ポイントでHDDも購入できます!

【楽天市場】PREMIUM STAGE  
<http://www.rakuten.co.jp/marshall/>

## Memo

この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。  
お客様の正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

### 〈無償修理規定〉

- 無償保証について  
無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報（保証書記載の項目）が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。
- 修理依頼方法  
保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書（購入日の記載がない場合は購入時のレシート）を添えてご持参ください。  
やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 無償修理範囲外事項（有償修理）
  - ① 不適当な使用、取扱の過失による故障修理
  - ② 風水害、地震、火災、落雷その他天災地災、公害や異常電圧（商用電源100Vの異常）による故障修理
  - ③ 当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合
  - ④ 接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合
  - ⑤ 本保証書の提示がない場合
  - ⑥ 本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦ お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷
  - ⑧ 説明書に記載の使用法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
  - ⑨ 消耗品の交換
  - ⑩ 特定のパーツ類や接続された機器との間に生じる動作不具合（相性問題と呼ばれるもの）
- 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。