




くつ・衣類乾燥機能付き

ふとん乾燥機

FFF-LN01AW

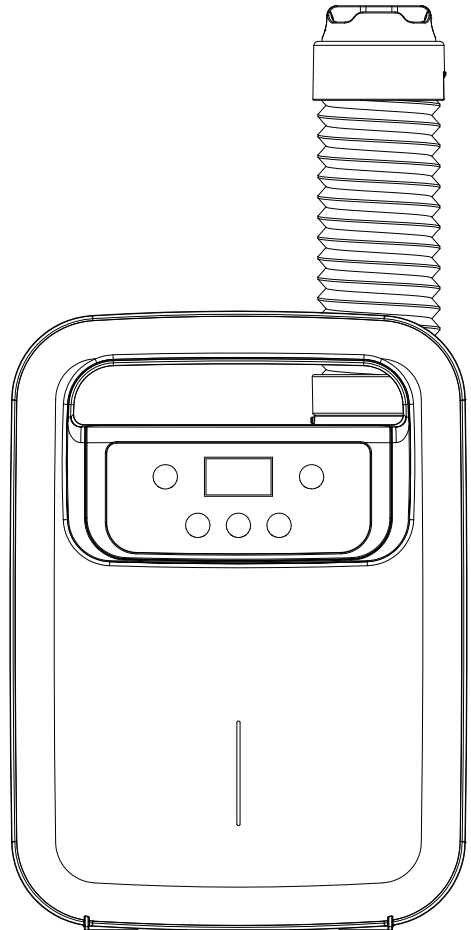

Bedding Dryer
取扱説明書
User Manual

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。

免責事項

- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

目次

はじめに	2
安全にご使用いただくために	3
同梱品一覧	5
各部の名称	6
使用する前の準備 / 使用方法	7
故障かな : FAQ / 製品仕様 / お問い合わせ先	11
保証規定	14

安全にご使用いただくために



警告

誤った扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示します。



注意

誤った扱いをすると人が障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

振動の多い場所、傾いた所などの不安定な場所での保管、御使用はお控えください。

本製品が倒れたり、落下して、けが、故障の原因になります。

梱包に使用している袋類やケーブルをまとめるビニタイは、お子様の手の届く所に置かないでください。

口に入れたり、頭にかぶったりすると、ケガや窒息の原因になります。

本製品を風通しの悪い場所や熱機器のそば、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所での御使用、保管はお控えください。火災の原因となることがあります。

電源ケーブルは、指定された電圧の壁のコンセントやコネクタに直接かつ正しく接続してください。

接続部分に隙間があるなど不完全な接続状態で使用すると、故障、感電、火災の原因になることがあります。

他の機器とは同じコンセントを併用しないでください。発火・感電のおそれがあります。

濡れた手で電源ケーブルの抜き差しはお控えください。感電の原因になることがあります。

ケーブル類を束ねた状態での御使用はお控えください。発熱して、火災の原因になることがあります。

説明書に明記されているふとん、くつの乾燥以外の使用用途で使用しないでください。故障、感電、火災の原因になることがあります。

注意

本製品は家庭用での用途を想定して製造されています。業務用として使用しないでください。過負荷による故障のおそれがあります。

本製品を調理台や加湿器、お風呂場、温泉♨などの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などでの御使用、保管はお控えください。

故障、感電、火災の原因になることがあります。

本製品を直射日光があたる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような高温になりえる暖房器具の間近や、ホットカーペットへの直置きでの御使用、保管はお控えください。

感電、火災、故障の原因となります。

海や温泉に近い地域でお使いの場合は、製品寿命が通常より短くなる場合があります。

使用時

警告

本製品の本体をふとんの中に入れてください。火災の原因になります。

あんかや電気毛布などの熱機器と一緒に使用しないでください。火災の原因になります。

使用中や使用後すぐにふとんの中に入ったり、犬🐕や猫🐈などのペットを入れたりしないでください。やけど、怪我の原因になります。

幼児の手の届くところに置いたり、お子様だけのご使用はしないでください。やけど、感電の原因になります。

人や動物に向けて使用しないでください。やけど、怪我の原因になります。

油、ガソリン、ベンジン、シンナーなどが付着した衣類やドライクリーニング後の衣類を本製品で乾燥させないでください。火災の原因になります。

炙き火などの火中への投入、加熱しないでください。発煙、発火、破裂の原因になります。

過度な発熱、発煙、異臭や異音がる、本体に触れるとビリビリするなど、異常が発生したときは、ただちに使用を中止し、電源プラグの接続を解除してください。

異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

本製品を破損した場合は、電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。

そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。

吸気口や吹出口は塞がないでください。また、吹き出し口に直接衣類を被せたりしないでください。火災の原因になります。

開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、押し込んだりしないでください。感電、火災の原因となります。

本製品の温度が高くなる箇所は長時間直接触れないでください。低温やけどの原因となります。

.....
本製品は防水加工が施されておりません。
お風呂場やシャワー室、温泉など、水のかかる恐れのある場所での御使用、保管はお控えください。また、水分が多く残った衣類の乾燥に使用しないでください。故障、感電、火災の原因となります。

.....
本製品を分解したり、落下・投げつけたり等強い衝撃を与えないでください。
変形、内部の破損、故障、感電、火災の原因となります。

.....
ケーブルが破損、変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。感電、火災の原因となります。

.....
本製品が動いている状態で持ち運ばないでください。やけどの原因になることがあります。

.....
持ち運びの際は必ずハンドルを持ってください。ホースや電源コードを持って製品を動かすことはしないでください。けが、火災の原因となります。

.....
ケーブル類は、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

.....
本体にケーブル類をきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。

.....
ケーブル類の芯線が露出したり断線したりして、感電、火災の原因となります。

.....
電源ケーブルを抜くときは、コード部分を引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
ケーブルが断線し、感電、火災の原因となります。

.....
電源ケーブルのプラグを抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください。プラグやコンセントが傷み、火災の原因となります。



注意

.....
本製品の上に漬物石類など過度な重量が掛かる重いものを置かないでください。故障、けがの原因となることがあります。

.....
本製品に乗ったり座ったりしないでください。故障、けがの原因となることがあります。

.....
ホースを無理に引っ張るなど、過度な圧力を加えないでください。故障、けがの原因となることがあります。

.....
ホースを収納したまま使用しないでください。故障の原因となることがあります。

.....
本製品を熱に弱い素材の上に置いて使用しないでください。変形・変質の原因となります。

.....
耐熱温度の低い布地のものや、漂白剤の付着した布地、平干し表示がある衣類は温風乾燥をせず、送風をご使用ください。変形・変質の原因になります。

.....
鏡や窓に向けて使用しないでください。急激な温度差により破損する可能性があります。

メンテナンス



警告

.....
お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。故障、けが、感電、火災の原因になります。修理や点検などが必要な場合は、弊社問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

.....
清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障や火災の原因となります。

.....
電源ケーブルはコンセントから定期的に抜いて、接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。

.....
ほこりがたまったままの状態で使用すると感電、火災の原因となります。1年に一度は点検清掃してください。特に電源プラグ部分についてはほこりがたまりやすいので、ご注意ください。

.....
付属品の取り付け/取り外し、お手入れなどを行うときは、本製品の電源を切り電源プラグをコンセントから抜いた後、本体やホースが十分に冷めた状態で行ってください。
故障、感電、火災の原因となります。

異常時



警告

.....
本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、故障、感電、火災の原因となります。

.....
雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまで本製品に触れないでください。

.....
落雷の可能性がある場合は、あらかじめ本製品の電源を切り、その後電源ケーブルをコンセントから抜いてください。落雷による故障、感電、火災の原因となります。

.....
使用中に運転が勝手に止まったり、電源コードを動かさずとまったり動いたりする場合は、すぐに本製品の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。

.....
電源プラグやコード、本体が異常に熱くなる場合は、すぐに本製品の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。

保管 / 廃棄



本製品を長期間使用しないときは、安全のため電源ケーブルをコンセントから抜いて保管してください。故障、火災の原因になります。

子供や幼児の手が届く場所で保管しないでください。けが・やけど・感電のおそれがあります。

本製品を廃棄する場合は、各自治体の分別方法に従ってごみに出してください。


同梱品一覧

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一、不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。


- ふとん乾燥機本体
- くつ乾燥アタッチメント
- アロマシート (5 枚)
- ホース
- 吹出口用フタ
- 取扱説明書 兼 保証書
- ふとん乾燥アタッチメント
- アロマケース

各部の名称


■本体 < 正面 >

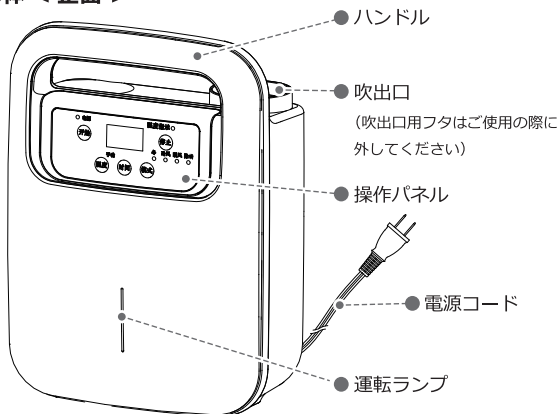

■本体 < 背面 >

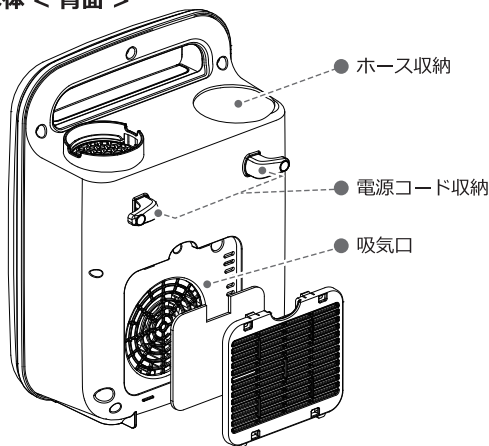


■付属品



ホース



布団乾燥アタッチメント



くつ乾燥アタッチメント




アロマシート



アロマケース

■操作パネル

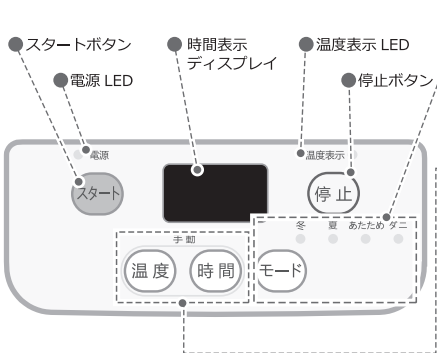

● モード設定

[モード] ボタン

冬・夏・あたため・ダニの4つのモードを選択して運転します。

● 手動設定

[温度] ボタン

送風温度を切り替えます。選択温度は温度表示 LED の色で表示されます。

青：送風
赤：約 65℃の温風
オレンジ：約 50℃の温風

[時間] ボタン

運転時間を切り替えます。15分、30分、45分、60分、75分、90分、120分、180分が選べます。

使用する前の準備


- 乾燥させる素材の耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。素材によっては、温風により縮む場合があります。
- 風通しの良い場所に準備してください。使用中も換気をしながらお使いください。
- 本体は平らな安定した場所に置き、壁から15cm以上離してお使いください。
- 床の上でご使用の場合、フローリングやタイルなどの結露を防ぐため、タオルケットなどを敷いた上でお使いください。

使用方法

■ふとんの乾燥・ふとんのあたたため・ふとんのダニ対策

- ①ホースを伸ばして先端部に布団乾燥アタッチメントを装着します。

※ホースは必ず伸ばしてお使いください。

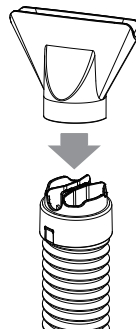

- ②本体の操作パネル面が上になるように置き、ホースを敷ふとんと掛ふとんの間に入れます。


※本体の上にはふとんを被せないでください。

※本体は吸気口がふさがらないように置いてください。


※敷ふとんと掛ふとんを重ねた中にホースをいれてください。

敷ふとんのみ、または掛ふとんのみでは乾燥できません。

※毛布と掛ふとんをお使いの場合は、毛布と掛ふとんの間、もしくは毛布と敷ふとんの間のいずれかに差し込んでください。ただし、重い掛ふとんの場合は、十分に温風が広がらない可能性があります。

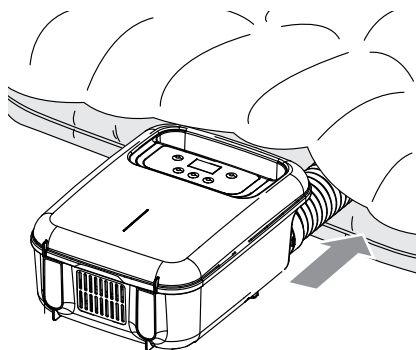

- ③敷ふとんと掛ふとんの間にすき間が出来ないように、ホースとハンドルの間まで掛ふとんの端が入るようにし、しっかりと押さええます。

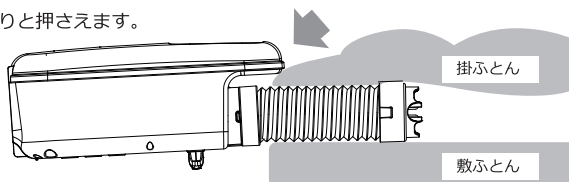

④電源プラグをコンセントに差し込みます。

⑤手動設定、もしくはモード設定で乾燥時間と温度を設定します。

乾燥時間の目安は下記のふとんサイズを想定しています。

掛ふとん	シングル	150 x 210 cm	敷ふとん	シングル	100 x 210 cm
------	------	--------------	------	------	--------------

●手動設定

手動



[温度] [時間] ボタンを押すことで、お好みの温度と運転時間に設定します。

■[温度] ボタン

送風温度を切り替えます。選択された温度は温度表示 LED の色で表示されます。

青	送風	赤	約 65℃の温風	オレンジ	約 50℃の温風
---	----	---	----------	------	----------

■[時間] ボタン

運転時間を切り替えます。選択された時間は時間表示ディスプレイに数字で表示されます。

時間	15分 / 30分 / 45分 / 60分 / 75分 / 90分 / 120分 / 180分
----	---



●モード設定



冬 ● 夏 ● あたため ● ダニ ●

[モード] ボタンを押すことで、冬・夏・あたため・ダニの4つのモードを切り替えます。

冬	約 65℃の温風で 60 分	夏	約 65℃の温風で 60 分 + 送風 20 分
あたため	約 65℃の温風で 20 分	ダニ	約 65℃の温風で 100 分

※「ダニ」モードを使用した後は、ふとんを掃除機で吸うとより効果的です。

⑥[スタート] ボタンを押して、運転を開始します。運転時間が過ぎると、自動的に停止します。

※運転中や、使用直後はふとんの中に入ったりペットなどの動物を入れたりしないでください。やけどの原因になります。

※使用中は電源プラグを抜かないでください。


※運転中に停止させたい場合は、[停止] ボタンを押します。温風を使用した場合は、ホースを冷ますためにしばらく送風が続きますが自動的に停止します。強制的に停止させたい場合はもう一度[停止] ボタンを押します。

※ふとんの端や角など、あたたまらない部分があった場合は、ホースの位置を変えて再度あたためてください。

⑦運転が停止したら電源プラグを抜きます。ホースは吹出口から外して縮め、先端部を下にしてホース収納に収納します。電源コードは電源コード収納に巻き付けて収納します。

■ くつの乾燥

- ①くつ乾燥アタッチメントをホースの先端に取り付けます。 ②くつ乾燥アタッチメントをくつに挿し込みます。

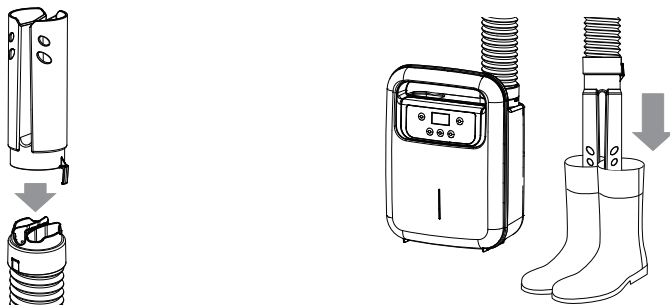

- ③電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ④手動設定で乾燥時間と温度を設定します。乾燥時間の目安は下記の通りです。

革製のくつ	送風で 120 分	布製のくつ	約 65℃の温風で 60 分
-------	-----------	-------	----------------

- ⑤[スタート]ボタンを押して、運転を開始します。運転時間が過ぎると、自動的に停止します。

※くつの形状や素材、室温、湿度によって乾燥にかかる時間は異なります。乾ききらない場合は、再度乾燥させてください。

※ビニール製や合皮の素材は、温風によって変形、変色する場合がありますため、必ず送風で乾燥させてください。

- ⑥運転が停止したら電源プラグを抜きます。ホースは吹出口から外して縮め、先端部を下にしてホース収納に収納します。電源コードは電源コード収納に巻き付けて収納します。


■ 衣類の乾燥

- ①ホースを縮めた状態で、乾燥させたい衣類に吹出口を向けます。

- ②電源プラグを入れ、乾燥時間と温度を設定して運転を開始します。


※衣類の素材が耐熱温度 70℃以上であることを確認してください。

※本製品を濡れた衣類の下には置かないでください。製品内部に水が入り込むと、感電、ショートの原因となります。

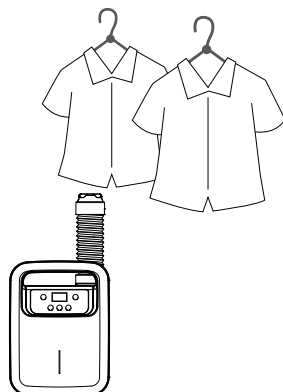


■ アロマケースの使用方法


①アロマシートをアロマケースの中にセッティングします。



②お手持ちのアロマオイルをアロマシートにしみこませます。



③アロマケースをホースの先端中央の溝に合わせて挿し込みます。この状態で、ふとん乾燥やくつ乾燥にご使用ください。

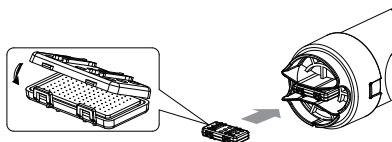

■ お手入れ方法

■ 本体のお手入れ

薄めた中性洗剤に浸した布をかたく絞ったもので拭いてください。

※アルコール、シンナー、ベンジン等は使用しないでください。本体の変色、変質の原因となります。

※必ず電源を切って電源コードをコンセントから抜き、本体が冷めた状態で行ってください。やけど、感電の原因となります。

■ フィルターのお掃除

フィルターにたまったホコリは掃除機で定期的に吸い取ってください。月 1 回程度のお掃除が目安です。

※ホコリでフィルターの目が詰まっていたり、汚れが付着した状態で使用を続けると乾燥しにくくなり、故障の原因となります。

※必ず電源を切って電源コードをコンセントから抜き、本体が冷めた状態で行ってください。やけど、感電の原因となります。

故障かな：FAQ

<運転が始まらない・風が出ない>

- ・電源プラグがきちんとコンセントに差し込まれているかご確認ください。

<ふとんが乾燥しない・あたたまらない>

- ・本製品が取扱説明書 7 ページのようにふとんに正しくセットされているかご確認ください。
- ・吸気口、吹出口がふさがっていないか、また、本体が壁から 15cm 以上離れているかご確認ください。
- ・吸気口のフィルターが詰まっていないかご確認ください。ホコリで目が詰まっている場合はお手入れをしてください。
- ・重い掛ふとんの場合は、温風が十分に行きわたるように、運転開始後に軽く持ち上げて敷ふとんとの間にする隙間を作ってください。
- ・掛ふとんと敷ふとんはそれぞれ 1 枚ずつでご使用ください。複数枚同時に乾燥させようとすると時間がかかります。

<温風の温度が変わる>

- ・運転中は自動で温度調整を行なっているため、異常ではありません。

製品仕様

製品型番	FFF-LN01AW
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	最大 450W
本体サイズ	約 225×145×305mm
本体質量	約 2.3kg
安全装置	温度ヒューズ・サーモスタット
電源コードの長さ	約 2.0m
ホースの長さ	約 65cm

お問い合わせ先

本製品のサポートには、お客様の環境を詳細に確認する必要があります。お手数ですが、以下のQRコード（アドレス）から必要事項を入力の上、お問い合わせください。なお、1項目でも空きがある場合、サポートをお受けできません。 ※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

【お問い合わせ先 QR コード】



<http://www.marshall-no1.jp/support/form.html>

どこよりも安い!!
ハードディスクを格安で買うなら!

PREMIUM STAGE
Direct

<http://shop.marsha-no1.jp/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

楽天市場
PREMIUM STAGE

<http://www.rakuten.co.jp/marsha/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



大人気のハードディスクモデルから、
貴重な商品まで多数取扱中!

amazon
PREMIUM STAGE

[amazon](#) サイトで好評販売中

こちらのQRコードを読み取りください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

PayPay モール
PREMIUM STAGE

<http://store.shopping.yahoo.co.jp/marsha/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

au PAY マーケット
PREMIUM STAGE

<https://wowma.jp/user/30214698>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。




プレミアムステージ
PREMIUM STAGE

Since 2015

店名 PREMIUM STAGE ジャंक通り店
住所 東京都千代田区外神田3-8-3

営業時間 平日 12:00～19:00
土日祝 11:00～18:00

定休日 火曜日
TEL番号 03-6206-8301

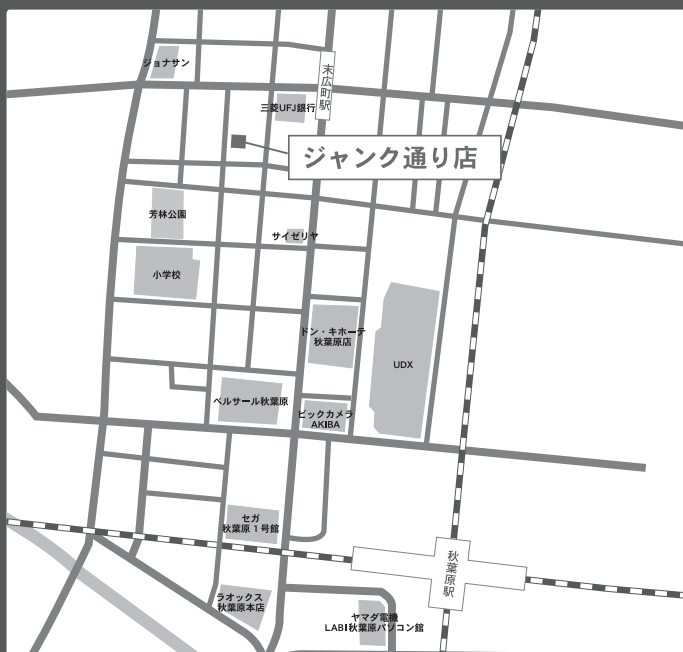

お客様へ

実店舗と通販サイトの在庫管理は別々となっています。
実店舗の在庫に関するお問い合わせやご質問は直接店舗へお願い致します。
(実店舗の在庫はリアルタイムで変動しています。)

また、実店舗からの商品発送はおこなっていませんのでご了承ください。

保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきますので、次のいずれかにご依頼ください。また、ご依頼にあたっては、本書（再発行はしませんので、大切に保管してください）が必要となりますのでご用意ください。

- (1) 記載のカスタマーセンター 修理対応窓口
- (2) お買上げの販売店（製品をご持参の上、本書をご提示ください）

2. 離島及び離島に準ずる遠隔地へ修理品の配送を行う場合は、これらに要する実費をご請求いたします。

3. 保証期間内の故障でも次の場合は有償となります。

- (1) 本書のご提示がない場合。
- (2) 本書のお買上げの年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合。
- (3) お買上げの年月日、販売店が確認できない場合。
通信販売などでお買上げの場合、購入証明が確認できるものを添付可能であれば問題ございません。
- (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼をされた場合。
- (5) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。
- (6) 他の機器から受けた障害または、不当な分解・修理・改造による故障・損傷。
- (7) お買上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
- (8) 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異・公害・塩害・異常電圧などによる故障・損傷。有事・テロ・反社会的行為などによる破壊や故障。
- (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。具体的には、振動や埃の多い場所での使用や、3時間を超える連続使用などがあります。
- (10) 消耗・摩擦した部品の交換・汚損した部分の交換。具体的には、フィルター、ホース、ふとん（くつ）乾燥アタッチメント、ヒューズなどがあります。
- (11) 本製品のシリアル、型番の記載された銘版ラベルが確認できない場合。

4. 故障の状況その他の事情により、修理ではなく製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

5. 修理に際して代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が適切に処理・処分させていただきます。

6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 製品の使用又は、製品が使用出来なかったために生じた直接・間接の障害や損失、及び利用者の故意・過失による製品の破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

8. 本書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

9. 持ち込み修理（通信販売でお買上げの場合は宅配便にて受付）のみの対応となります。引き取り修理、交換は有償無償に関わらず一切対応致しませんのでご了承ください。

修理メモ：

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。

製品保証書

品名	ふとん乾燥機			
型名	FFF-LN01AW			
製造番号 (シリアルナンバー)				
お客様名				
住所	□□□-□□□□			
電話番号				
保証期間	1年間		(お買上げ日から)	
お買上げ日	西暦	年	月	日

本書は、保証規定に記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申し付けください。

販売店（店名・住所・電話番号）

店名

住所

電話番号

(本保証書と共にお買上げ明細書が必要となりますので大切に保管してください)

お問い合わせ先：FFF SMART LIFE CONNECTED サポートセンター 修理対応窓口

メールアドレス：support@fff-no1.co.jp

※サポートはEメールのみとなります。予めご了承ください。

※ドメイン指定受信を設定している場合は、「@fff-no1.co.jp」を指定してください。

住所：〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 8-3-4

お願い

- ・お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
- ・お買上げ日、販売店名が記入されていることを必ずご確認ください。
- ・保証規定をお読みの上、保証書は大切に保管してください。

