

USER MANUAL

10.1inch Tablet

FFF-TAB10B0



はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

免責事項

- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・默示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせ、相性による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故等発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。

はじめに	2
安全にご使用いただくために	3
取り扱い上のご注意	7
同梱品一覧	8
各部の名称	9
はじめて使用する時に行う設定	10
<u>基本的な使い方</u>	
タッチパネルの操作	15
ホーム画面の操作	19
ロック画面の操作	20
アプリを使う	22
<u>便利な使い方</u>	
文字の入力	25
スクリーンショットを撮る	29
クイック設定パネル	29
タブレットの各種設定	31
microSD カードを使う	34
Chrome でインターネットを楽しむ	36
Google Play™の設定	40
リセット(強制終了)する	42
初期化する	43
よくある質問	44
お問い合わせ先	46
製品仕様	47

安全にご使用いただくために



警告

誤った扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示します。



注意

誤った扱いをすると人が障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告

歩きながらの御使用や、振動の多い場所、傾いた所などの不安定な場所での保管、御使用はお控えください。本製品が落下して、けが、故障の原因になります。

梱包に使用している袋類やケーブルをまとめるビニールタイは、お子様の手の届く所に置かないでください。口に入れたり、頭にかぶったりすると、ケガや窒息の原因になります。

本製品を風通しの悪い場所や、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所での御使用、保管はお控えください。火災の原因となることがあります。

矩形波が出力される機器（UPS【無停電電源装置】）や車載用AC電源などに接続はお控えください。火災の原因となることがあります。

付属品もしくは指定された規格以外のACアダプタや電源ケーブルを本製品に御使用いただくことはお控えください。故障、感電、火災の原因になることがあります。

本製品に付属している専用USBケーブル、専用USBアダプタを、本製品以外に御使用いただくことはお控えください。故障、感電、火災の原因になることがあります。

電源ケーブルやUSB電源アダプタは、指定された電圧(100V～240V)の壁のコンセントやコネクタに直接かつ正しく接続してください。接続部分に隙間があるなど不完全な接続状態で使用すると、故障、感電、火災の原因になることがあります。

濡れた手での電源ケーブルやUSB電源アダプタの抜き差しはお控えください。感電の原因になることがあります。

ケーブル類を束ねた状態での御使用はお控えください。発熱して、火災の原因になることがあります。



注意

本製品を調理台や加湿器、お風呂場、温泉などの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などでの御使用、保管はお控えください。故障、感電、火災の原因になることがあります。

本製品やUSB電源アダプタを直射日光があたる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような高温になりえる暖房器具の間近や、ホットカーペットへの直置きでの御使用、保管はお控えください。感電、火災、故障の原因となります。

使用時



警告

焚き火などの火中への投入、加熱はしないでください。発煙、発火、破裂の原因になります。

ケーブル接続口などの端子にヘアピン等の金属を差し込んだりして、ショートさせないでください。感電、火災、ケガの原因となります。

発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに使用を中止し、電源プラグやUSBケーブル等の接続を解除してください。異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

本製品が破損した場合は、電源を切り、電源ケーブルやUSB電源アダプタを抜いてください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。

開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、押し込んだりしないでください。感電、火災の原因となります。

放熱機能部分や充電中の USB 電源アダプタなど、本製品の温度が高くなる箇所に長時間直接触れないでください。低温やけどの原因となります。

本製品は防水加工が施されておりません。お風呂場やシャワー室、温泉など、水のかかる恐れのある場所での御使用、保管はお控えください。故障、感電、火災の原因となります。

使用中の本製品や USB 電源アダプタは熱を帯びますので、ふとんや布などを掛けたり、ネコ等の体温の高いベットの下敷きにしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

ご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

USB 電源アダプタ本体や、ケーブルが破損、変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。感電、火災の原因となります。

USB 電源アダプタ本体を分解したり、落下・投げつけたり等強い衝撃を与えないでください。変形、内部の基板破損、故障、感電、火災の原因となります。

自転車、バイク、自動車、キックボードなどを運転中に本製品を使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。安全な所に止めてからお使いください。

歩行中に本製品を使用しないでください。駅のホームや道路などで歩きながら本製品を使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因となります。安全な

場所で立ち止まってからお使いください。

ケーブル類は、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

USB 電源アダプタ本体にケーブル類をきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。ケーブル類の芯線が露出したり断線したりして、感電、火災の原因となります。

電源ケーブルや USB 電源アダプタを抜くときは、コード部分を引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。ケーブル類が断線し、感電、火災の原因となります。

無線 LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーの注意

次の場所では、無線通信機能を停止してください。

- ・病院内や医療用電子機器のある場所
- 特に手術室、集中治療室、CCU（冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。
- ・航空機内など無線通信機能の使用を禁止されている場所
- ・自動ドア・火災報知機など自動制御機器の近く
- ・身動きが自由に取れない状況など、植込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）を装着している方と密着する可能性がある場所
- ・満員電車の中など付近（15cm）に植込み型医療機器を装着している方がいる可能性がある場所



注意

本製品の上に鉄アレイなど過度な重量が掛かる重いものを置かないでください。故障、けがの原因となることがあります。

本製品をお使いになる場合は、次のことに注意し、長時間使い続けるときは 1 時間に 10 ~ 15 分の休憩時間をとるようにしてください。本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因になることがあります。画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」などの目の健康障害の原因になります。

- ・画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節する。
- ・なるべく画面を下向きに見るように調整し、意識的にまばたきをする。場合によっては目薬をさす。

電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホン・イヤホン・ヘッドセットをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となります。

「Micro SD カード」の使用終了直後は、高温になっていることがあります。これらを取り外すときは、使用後充分に温度が下がるのを待ってから取り出してください。やけどの原因となります。

メンテナンス



お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。故障、けが、感電、火災の原因になります。修理や点検などが必要な場合は、弊社問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障や火災の原因となります。

電源ケーブルや USB 電源アダプタはコンセントから定期的に抜いて、接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。ほこりがたまつたままの状態で使用すると感電、火災の原因になります。1 年に 1 度は点検清掃してください。特に電源プラグ部分についてはほこりがたまりやすいので、ご注意ください。

周辺機器の取り付け／取り外し、お手入れなどを行うときは、本製品および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。故障、感電、火災の原因となります。

周辺機器のケーブルは、本製品や周辺機器のマニュアルをよく読み、正しく接続してください。誤った接続状態でお使いになると、故障、感電、火災の原因になります。

また、本製品および周辺機器が故障する原因となります。



お客様自身でバックアップを定期的に行ってください。いかなる故障でも、Android OS やアプリ、その他データの保証、復元は一切行っておりません。

異常時



本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切り、電源ケーブルや USB 電源アダプタを抜いてください。そのまま使用すると、故障、感電、火災の原因となります。

雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまで本製品やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。落雷の可能性がある場合は、あらかじめ本製品の電源を切り、その後電源ケーブルや USB 電源アダプタをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による故障、感電、火災の原因となります。

液晶ディスプレイにヒビ、傷などがあった場合は、すみやかにご使用を中止してください。そのまま使用するときがをするおそれがあります。

バッテリパックや電池が液もれし、もれ出た液が万一、目や口に入ったときは、患部をこすらず水道水などのきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。失明など障害の原因となります。液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水でよく洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因となります。



液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で 15 分以上洗浄してく

ださい。また、目に入った場合は、流水で 15 分以上洗浄した後、医師に相談してください。中毒を起こすおそれがあります。液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。

保管 / 廃棄



注意

本製品を長期間使用しないときは、安全のため電源ケーブルや USB 電源アダプタをコンセントから抜いて保管してください。故障、火災の原因になります。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。本製品はリチウム電池を使用しております。一般的のゴミといっしょに火中に投じられると電池が破裂するおそれがあります。不要になった製品の廃棄については、お住まいの地域の廃棄方法に準じて、処分をお願い致します。

取り扱い上のご注意

タブレットの使用環境についての注意

タブレットは精密機器です。使用環境に注意してご利用ください。取り扱い方法を誤ると故障や機能低下、破損の原因となります。内容をよくご理解の上、注意してお取り扱いください。

- ・タブレットをお使いになる環境の温度

次の範囲内としてください。

動作時：温度 0 ~ 40°C

- ・タブレットの結露

動作時、非動作時にかかわらず、タブレット本体が結露しないようにご注意ください。結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。タブレットを温度の低い場所から温度の高い場所、逆に、温度の高い場所から温度の低い場所などの気温差の激しい環境へ移動すると、タブレット内部に結露が発生する場合があります。結露が発生したままタブレットを使用すると故障の原因となります。該当する環境でタブレットを移動した場合は、直射日光が当たらない風通りの良い場所に設置し、室温と同じくらいになるのを待ってから電源を入れてください。

無線通信機能をお使いになる場所についての注意

- ・タブレット本体に搭載されている無線通信機能をお使いになるときは、できるだけ見通しの良い場所でお使いください。電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。
- ・お使いになる場所によっては電波を停止する必要があります。

タブレットの取り扱いについての注意

■ タブレット本体の取り扱い上の注意

- ・心臓ベースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。故障やデータ消失などのおそれがあります。

■ タブレットの温度上昇に関して

- ・長時間使用すると、タブレット表面の温度が上昇して、温かく感じることがありますが、故障ではありません。これは、タブレット内部の温度が一定以上になると、装置から放熱するためです。
- ・タブレットの表面、裏面は熱くなります。長時間触れたままにすると、低温やけどの原因になります。
- ・タブレット本体および AC アダプタは、使用中に熱をもつことがあります。そのため、長時間同じ場所に設置すると、設置する場所の状況や材質によっては、その場所の材質が変質したり劣化したりすることがあります。ご注意ください。

■ タブレットを持ち運ぶ場合の注意

- ・タブレット本体に接続しているケーブルなどをすべて取り外してください。
- ・タブレット本体を持ち上げたり移動させたりするときは、落としたりしないように、タブレット本体をしっかりと握りしてください。
- ・タブレット本体に無理な力がかかるたり、強い衝撃が伝わったりしないように、かばんなどに入れてください。
- ・液晶ディスプレイの傷や破損にご注意ください。
- ・タブレット本体を自動車内に設置した状態での使用は、保証しておりません。

・自転車やバイクのカゴなどにタブレット本体を直接載せて運ばないでください。衝撃や振動により故障するおそれがあります。また、落下などにより、けがや故障の原因となります。

■液晶ディスプレイの取り扱い上の注意

- ・液晶ディスプレイをたたいたり強く押したりしないでください。また、ひっかいたり先のとがったもので押したりしないでください。
- ・表示面・裏面にかかわらず、液晶ディスプレイに強い圧力が加わると、画面にムラが発生する場合があります。
- ・液晶ディスプレイにゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。表面がはげたり、変質したりすることがあります。
- ・カバー付きキーボードをタブレット本体に取り付けてお使いのときは、液晶ディスプレイとキーボードの間に、物をはさまないでください。
- ・水洗いはできません。水に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、その後、乾いた布で拭いてください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や家庭用洗剤・化学ぞうきんは、製品材質の変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。

同梱品一覧

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一、不足しているものがある場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。


タブレット本体
 保証書

専用 USB ケーブル

専用 USB 電源アダプタ

各部の名称

タブレット本体

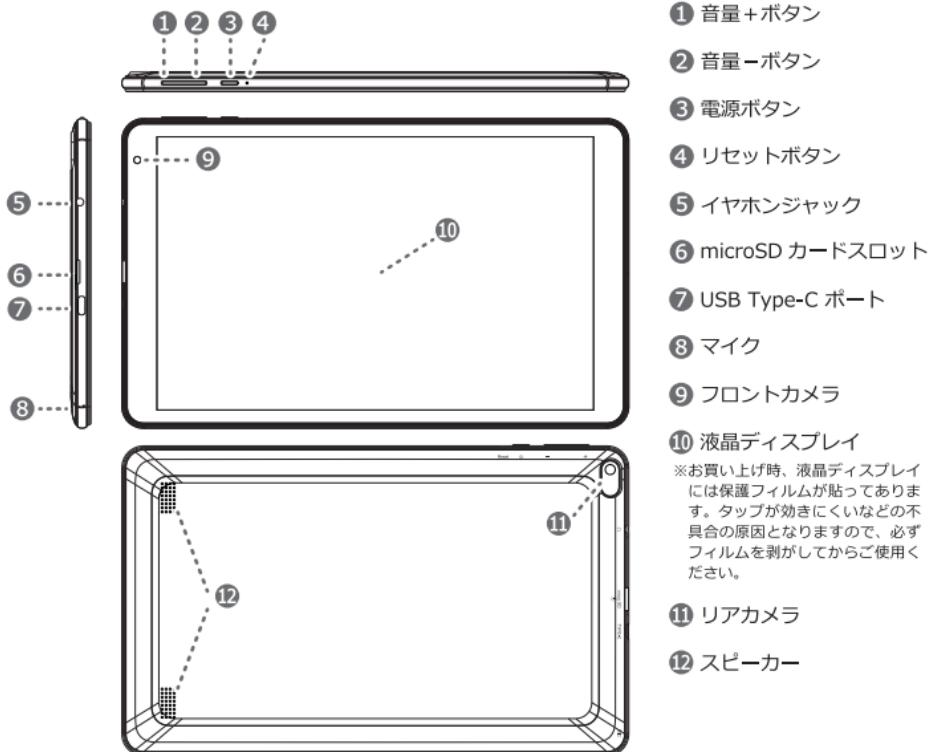


専用 USB ケーブル



USB Type-A

USB Type-C

専用 USB 電源アダプタ




はじめて使用する時に行う設定

① 充電する

お買い上げ時の電池は十分に充電されていません。はじめて使用するときは、8時間以上充電してから電源を入れてください。


- ① 家庭用コンセントから充電する場合は、USB ケーブル Type-A 側を USB 電源アダプタに差し込み、コンセントにアダプタを差し込みます。パソコンの USB ポートから充電する場合は、USB ケーブル Type-A 側を USB ポートに差し込みます。
- ② USB ケーブルの Type-C 側をタブレットの USB Type-C ポートに差し込みます。
- ③ 充電が完了したら USB ケーブルをまっすぐ引き抜きます。USB ケーブルを引き抜くときは、コネクタを曲げないように注意してください。

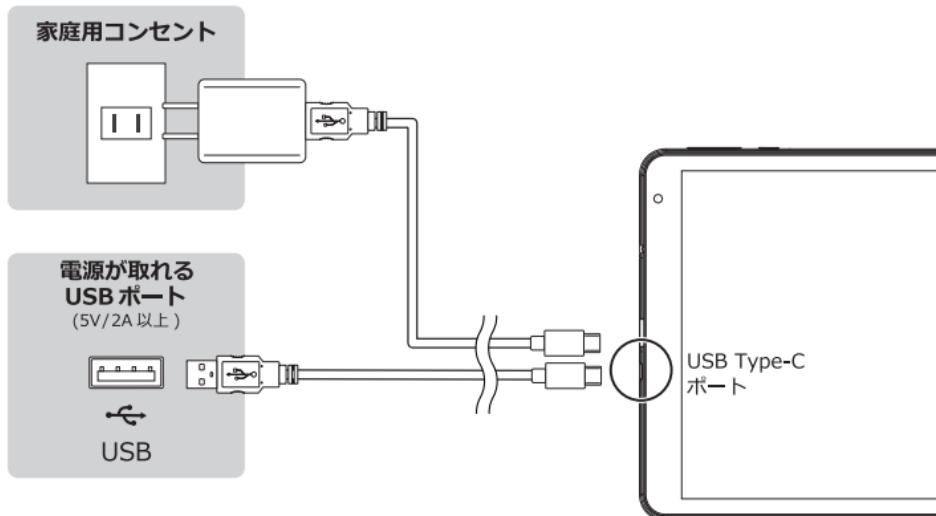

⚠ ご注意ください

USB ケーブルのコネクタ部分は、必ずまっすぐの状態で Type-C ポートに差し込まれるようにしてください。いずれも細かい部品で作られているため、コネクタが斜めの状態になると破損の原因となります。

側面から見た図

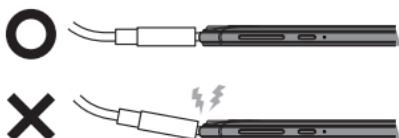

※付属の充電ケーブルをパソコンのUSBポートやUSB電源アダプタなどの電源に接続したとき、電池アイコン  が画面に表示されるまで、数分かかることがあります。

※充電中も本体は使用できますが、バッテリーの寿命（耐久性）が短くなるためお勧めいたしません。

※充電する時は、100～240Vの外部電源をご使用ください。


※電源を切った状態で、付属のUSB電源アダプタを使用して充電した場合、フル充電まで約4時間かかります。

※USBポートは5V/2A以上の電源が取れるものをお使いください。これ以下の場合は充電できません。

※本製品はPD充電には対応しておりません。充電の際は付属のUSB電源アダプターをご利用ください。

② 電源を入れる

タブレットの電源ボタンを3秒以上長押しし、タブレットが起動するまでお待ちください。

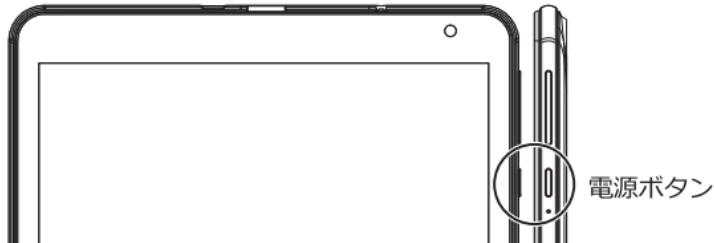

③ Android12 の初期設定をする

- ① 言語の選択画面が表示されるので、言語を選択し【開始】をタップします。言語は後からでも変更が出来ます。



②「Wi-Fiに接続」画面が表示されます。必要に応じてネットワークを選択して設定してください。(後からでも変更できます。)

※Wi-Fiを設定せず、「オフラインで設定」に進むこともできます。その場合は「日時と時刻」の画面になりますので必要に応じて調整します。



ネットワーク名・パスワードの確認方法

Wi-Fiに接続するためには、接続したい無線LAN機器のネットワーク名(SSID)と、パスワード(暗号化キーなど)が必要です。機器の出荷時にパスワード(暗号化キーなど)が設定されている場合は、取扱説明書や無線LAN機器本体に記載されています。記載位置の例は、以下のイラストをご参照ください。

※屋内で使用する一般的な無線LAN機器で説明していますが、ポケットWi-Fi、モバイルルーターなどの携帯型無線LAN機器も同様に確認することができます。

■SSID、パスワード（暗号化キー）記載位置の例



- お使いの無線LAN機器によっては、パスワードは暗号化キーではなく、KEY、セキュリティキーなどと記載されている場合もあります。
- PIN、またはPIN CODEと記載がある場合は、パスワードではありませんので、ご注意ください。
- SSIDはご自身で変更することもできます。変更した場合は、変更後のSSIDを使って設定します。
- お使いの無線LAN機器によっては、出荷時パスワードが設定されていない場合があります。詳しくは無線LAN機器に付属されている取扱説明書をご確認ください。

- ③ Wi-Fi に接続すると「アプリとデータのコピー」画面が表示されます。既にお持ちの Android スマートフォンやクラウド、iPhone からデータをコピーすることができます。必要に応じて設定してください。不要な場合は [コピーしない] を選択してください。



- ④ Google™アカウントを既にお持ちの場合はメールアドレスとパスワードを入力します。お持ちでない場合は [スキップ] を選択してください。



⑤「Google サービス」の画面が表示されます。[もっと見る] ボタンで画面をスクロールし、各項目を ON/OFF ボタンで設定してください。通常はデフォルトのままで問題ありません。



ON/OFF ボタン

⑥「PIN の設定」の画面が表示されます。タブレットの起動をパスワードなどで保護したい場合は、4桁以上の数字 (PIN) を入力します。PIN の他にも [画面ロックの方法] を選択すると、パターン、パスワードのロック方法を選択することもできます。パスワード保護が不要な場合は [スキップ] を選択します。



⑦ 初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

基本的な使い方

タッチパネルの操作

⚠ ご注意ください

※タブレットのお買い上げ時には、本体の画面に保護用シートが貼付されています。タッチパネルを使用する前に、保護用シートをはがしてください。はがさないで使用すると、故障の原因となります。


※タブレットの電源を入れたまま、使用していない状態がしばらく続くと、電池を節約するため画面が暗くなり、自動的にロックされます。ロックすることにより、使用していない間に誤つてタッチパネルを操作してしまうことを防止できます。また、データを保護し、第三者による無断使用を防ぐため、画面ロックを設定することもできます。(P.21 参照)

※本体の画面はガラス製です。ガラスが割れたり、ヒビが入っている場合は、画面に触らないでください。自分で壊れた画面を修復しないでください。画面のガラスは、衝撃や落下で壊れやすいのでご注意ください。画面の破損は、いかなる理由であっても保証の対象外となります。

※市販の保護フィルムをご使用の場合、動作の保証はいたしません。予めご了承ください。


タップ

- 画面の任意の場所をポンと押します。選択や決定などに使用します。

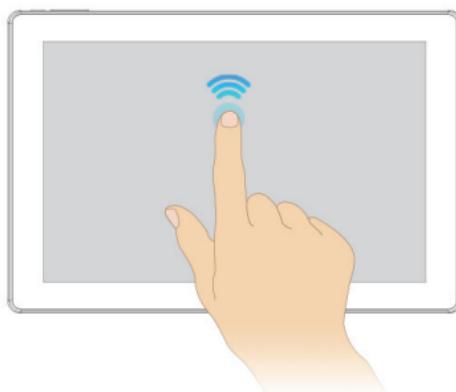


ダブルタップ

- 画面の任意の場所をポンポンと2度押します。拡大縮小に使用します。サイトや写真を閲覧中の場合はダブルタップをした場所を中心に拡大します。再度ダブルタップをすると元のサイズに戻ります。

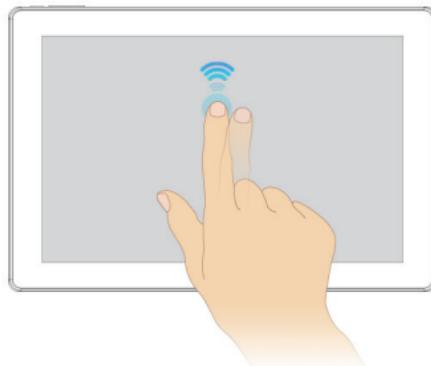


長押し（ロングタッチ）

- タップをした状態のまま指で押し続けます。オプションメニューが表示されます。また任意のアイコンを長押ししてドラッグするとアイコンを移動できます。

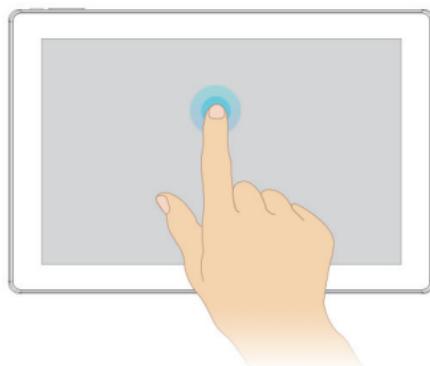


ドラッグ

- 画面を押したままの状態で、指をスライドさせます。アイコンやファイルの移動時に使用したり、サイトを閲覧中の場合は文章を読みながらゆっくりとスクロールができます。

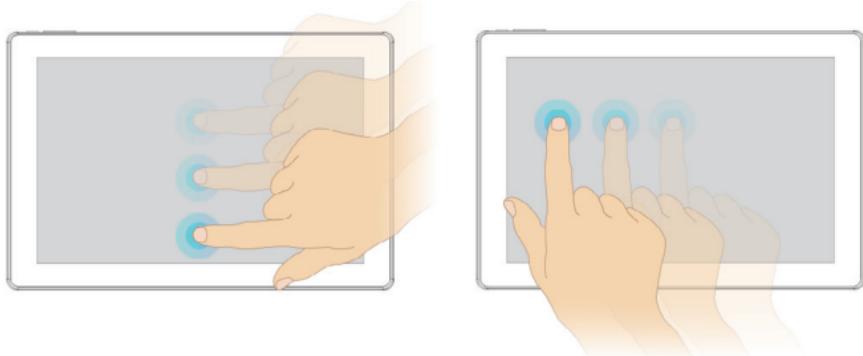


フリック（スワイプ）

- 指を「はらう」ように、スライドさせながらすぐ離すことをフリック（スワイプ）といいます。画面を高速で移動させる場合に使用します。フリック（スワイプ）した方向にページが素早く移動します。サイトを閲覧中の場合は、画面が高速でスクロールします。写真を閲覧中の場合は、アルバムをめくるように次の写真を表示できます。

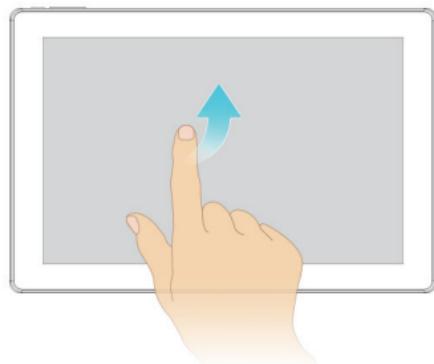


ピンチイン

- 2 本の指で画面を押さえ、摘むように指を近づけます。サイトや写真の閲覧中の場合に縮小できます。

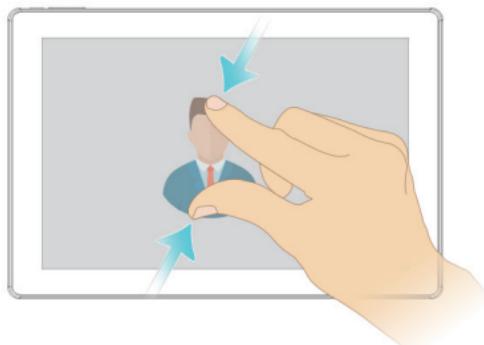

ピンチアウト

- ピンチインとは逆に指を広げて遠ざけます。サイトや写真の閲覧中の場合に拡大できます。

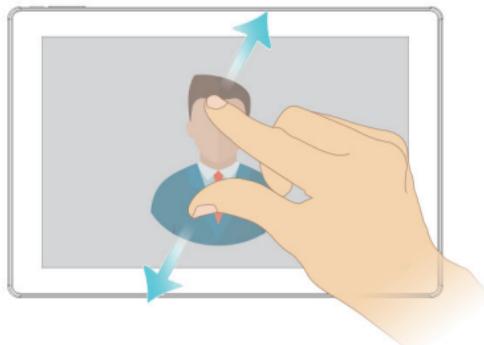


ホーム画面の操作

ホーム画面ではショートカット、フォルダ、テーマ、壁紙などを移動・変更・追加してカスタマイズできます。また、メインのホーム画面の他にもホーム画面を追加したり、削除することができます。左右にフリックすることで、複数のホーム画面を移動することができます。



ホーム画面を表示する

- タブレットの操作中にホーム画面に戻りたい場合は、画面下部に表示されるホームボタン [●] をタップします。



ホーム画面を切り替える

- 新規でホーム画面を追加した場合は、ホーム画面を左右にフリックすることで切り替えることができます。

ホーム画面を削除する


- 追加したホーム画面を削除するには、ホーム画面内のアイコンを全て削除するか、別のホーム画面に移動させることで削除することができます。

ホーム画面の壁紙を変更する

- ホーム画面のアイコンがない部分で画面を長押しします。[壁紙] をタップし、壁紙を選択します。

ロック画面の操作

タブレットを使用していない状態がしばらく続くと、電池の消費を節約するため画面が暗くなり、自動的にロックされます。ロックすることにより、使用していない間に誤ってタッチパネルを操作してしまうことを防止できます。

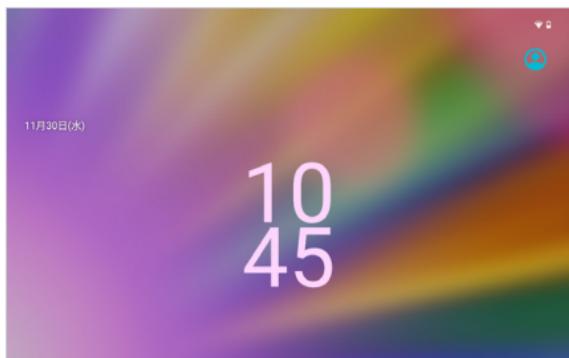

ロックを解除する

- 電源ボタンを押すとロック画面が表示されます。ロック画面の下部から上に向かってフリックします。PIN やパスワードを設定している場合は、入力画面が表示されるので入力してください。



画面をロックする

- タブレットの操作中に画面をロックしたい場合は、電源ボタンを押します。

画面がロックされるまでの時間を変更する


- ① アプリ一覧を表示します (P.22 参照)。[設定 ] > [ディスプレイ ] > [画面消灯] をタップします。
- ② お好みの時間を選択します。

画面ロックの方法を設定する

- ① アプリ一覧を表示します (P.22 参照)。[設定 ] > [セキュリティ ] > [画面ロック] をタップします。
- ② すでに画面ロックの方法を設定している場合は、PIN・パスワードなどを入力します。
- ③ 画面ロックの方法を選択します。
 - ※ スワイプ：ロック画面下部の錠のアイコンを上向きにスワイプする
 - ※ パターン：ロック解除パターンをドラッグして描く
 - ※ PIN：4 文字以上の数字を入力
 - ※ パスワード：4 文字以上の英数字を入力

電源を切る


- タブレットの電源を切る場合は、電源ボタンを長押しして表示される画面上部のメニューから、[電源を切る ] をタップします。
- タブレットを再起動させる場合は、[再起動 ] をタップします。

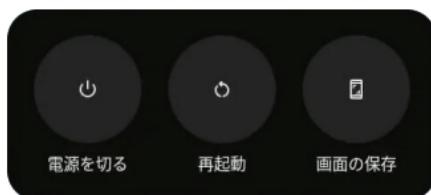

アプリを使う

お買い上げ時にプリインストールされているアプリは、アプリ一覧画面からご確認いただけます。アプリはホーム画面にショートカットとしてアイコンを配置することもできます。また、アプリを追加したい場合はPlayストアからダウンロード、またはご購入いただけます。

※アプリの操作方法や対応情報は、アプリの配信元にお問い合わせください。

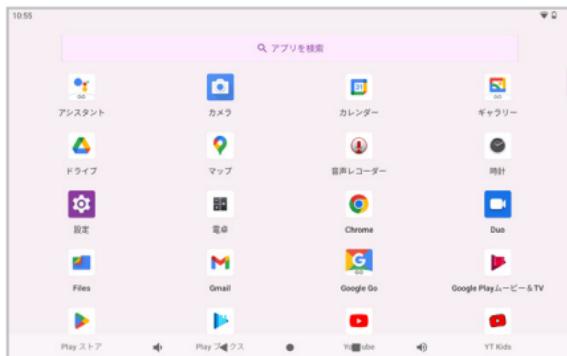

アプリ一覧画面を表示する

- ホーム画面の下部から上に向かってフリックすると、アプリ一覧画面が表示されます。



ホーム画面にアプリのショートカットを追加する

- アプリ一覧を表示し、アプリのアイコンを長押しした状態からドラッグします。ホーム画面の編集モードになりますので、そのまま配置したい位置までドラッグします。

アプリを起動する

- アプリ一覧、またはホーム画面のアプリのアイコンをタップします。

前の画面に戻る

- 画面下部の戻るボタン [◀] をタップします。

アプリを閉じる

- 画面下部のホームボタン [●] をタップしてホーム画面に戻ります。

最近使用したアプリウィンドウを開く

- 画面下部の最近使用したアプリボタン [■] をタップします。



アプリをアンインストールする

- ① アプリ一覧画面を表示します。
- ② アンインストールしたいアプリのアイコンを長押しします。
- ③ アイコンの近くにメニューが表示されるので [① アプリ情報] をタップします。
- ④ [アンインストール] をタップします。

※アプリ（ご購入時の既存アプリ等）によっては、アンインストールできないものもあります。

既存のアブリ一覧

●お買い上げ時にプリインストールされているアブリは下記になります。

 カメラ	写真の撮影、動画の録画ができます。
 カレンダー	カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。
 ドライブ	Google ドライブに保存したファイルを閲覧・編集ができます。
 ギャラリー	撮影した静止画や動画を表示・編集等ができます。
 マップ	現在地の確認、他の場所の検索や経路検索などGoogleマップのサービスの利用ができます。
 音声レコーダー	音声を録画したり、録画した音声を聞いたりすることができます。
 時計	アラームやタイマー等の設定をしたり、利用したりすることができます。
 設定	本端末の各種設定ができます。
 電卓	四則演算 (+、-、×、÷) や関数計算ができます。
 Chrome	Google Chrome を利用して、パソコンと同じようにウェブページを閲覧できます。
 Duo	Google Duo を利用すると、誰とでもビデオ通話を楽しむことができます。
 Files	本端末や microSD カード内のファイルをカテゴリやフォルダごとに確認ができます。
 Gmail	Google が提供するメールサービスです。本製品から Gmail の確認・送信等ができます。
 Google Go	キーワードから本製品内や Web ページを対象に検索ができます。
 アシスタント	「OK Google」と話しかけることで、ハンズフリーでタブレットの操作ができます。
 Play ストア	Google Play™にアクセスして新しいアブリのダウンロード・購入ができます。
 Playムービー&TV	映画・テレビ番組をレンタル・購入することができます。
 Playブックス	電子書籍やオーディオブックを購入することができます。
 YouTube	Youtube 動画の視聴や、撮影した動画のアップロードができます。
 YT Kids	YouTube の子供向けサービスを利用することができます。
 YT Music	音楽配信サービスYouTube Musicの利用や、タブレット内の音楽データの再生ができます。

便利な使い方

文字の入力

文字の入力方法は、携帯電話風のキー配列の「12キー」、パソコンの入力に近づけた「QWERTY（クワーティー）キーボード」、ローマ字入力に特化したレイアウトの「Godan キーボード」から入力方法を選択することができます。また、音声による入力も可能です。

※漢字変換をするには一度本製品をインターネットに接続する必要があります。接続することで、自動的に漢字を含む Gboard の言語パックがダウンロードされます。


キーボードの切り替え方法

- ① アプリ一覧を表示します。
- ② [設定] > [システム] > [言語と入力] > [画面キーボード] > [Gboard] をタップします。
- ③ [言語] > [日本語] で希望のキーボードへの切り替えが出来ます。

12キー（ケータイ配列）で入力する

- 「12キー」は、従来の携帯電話と同様のキー配列です。キーをフリックする方向で入力する文字を指定する「フリック入力」と、キーを続けてタップすることで「あ→い→う」のように入力する方法が可能です。

【フリック入力（あ行の入力例）】

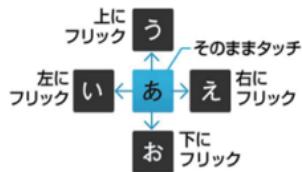

① ↲	あ	か	さ	↶ ↴ ↵ ↷	⑦
② ↶	た	な	は	▶ ↶ ↻ ↸	②
③ ⌂記	ま	や	ら	↶ ↻ ↸ ↴	⑥ ↶
④ あa1	や や さ サ	わ	る	↶ ↻ ↸ ↴ ↵ ↷	⑤ ↶

変換 文字入力時：変換キー

文字入力時：確定キー

- ① 変換** 入力した文字を確定した後、文字を再度変換することができます。
- ② カーソル** 1 文字分左右にカーソルを移動します。
- ③ 絵文字モード** 絵文字を入力できます。
- ④ モード** タップすると、日本語入力と英字入力と数字入力を切り換えることができます。長押しすると [] が表示され、設定画面に移動します。[言語] > [日本語] をタップします。そこでキーボードの切り替えや、各種設定ができます。
- ⑤ エンター** 変換した文字を確定したり、改行するときにも利用します。
- ⑥ スペース** 1 文字分の空白が入力されます。また、文字を入力し、確定前にタップすると、文字を変換することができます。
- ⑦ バックスペース** カーソルのある直前の 1 文字を削除します。

文字の入力中には、以下のような表示に切り替わります。



- ⑧ 文字モード** タップすると、入力した文字の大小変換・濁音半濁音の追加ができます。
- ⑨ 変換候補エリア** 入力した文字の変換候補が表示されます。右端の [] をタップすると、変換候補の一覧を表示することができます。

QWERTY（クワーティー）キーボードで入力する


- 「QWERTY キーボード」は、キー配列やキーの間隔（キーピッチ）を、一般的なパソコンに近づけたキーボードです。ローマ字入力による日本語の入力や、「Shift」キーの使いかた、「スペース」キーを使った文字の変換方法など、操作方法もパソコンに近くなっているので、パソコンの文字入力に慣れた人であれば、スムーズに文字を入力することが可能です。



- ① モード** タップすると、日本語入力と英字入力と数字入力を切り換えることができます。長押しで設定画面などのメニューが表示されます。
- ② スペース** 1 文字分の空白が入力されます。また、文字を入力し、確定前にタップすると、文字を変換することができます。
- ③ 絵文字モード** 絵文字を入力できます。
- ④ カーソル** 1 文字分左右にカーソルを移動します。
- ⑤ エンター** カーソルのある場所で改行をします。また、入力した文字を確定するときにも利用します。
- ⑥ バックスペース** カーソルのある直前の 1 文字を削除します。

Godan キーボードで入力する

- ローマ字入力に特化したレイアウトのキーボードです。画面左側に母音（A、I、U、E、O）が縦に5段に並び、中央と右側に子音（K、S、T、N、H、M、Y、R、W）が並ぶ、特殊なキー配列となっています。両手で入力する場合は、右手で子音を、左手で母音を入力すると特に快適に入力ができます。

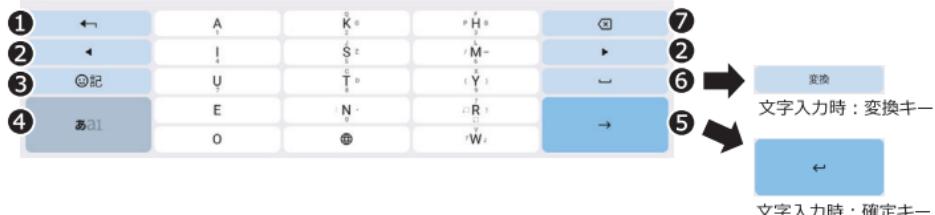

- ① 変換** 入力した文字を確定した後、文字を再度変換することができます。
- ② カーソル** 1 文字分左右にカーソルを移動します。
- ③ 絵文字モード** 絵文字が入力できます。
- ④ モード** タップすると、日本語入力と英字入力と数字入力を切り換えることができます。長押しすると [⚙️] が表示され、設定画面に移動します。[言語] > [日本語] をタップします。そこでキーボードの切り替えや、各種設定ができます。
- ⑤ エンター** カーソルのある場所で改行をします。また、入力した文字を確定するときにも利用します。
- ⑥ スペース** 1 文字分の空白が入力されます。また、文字を入力し、確定前にタップすると、文字を変換することができます。
- ⑦ バックスペース** カーソルのある直前の 1 文字を削除します。

音声で入力する

- キーボード入力が可能なほんどの場面では、音声認識で文字を入力することができます。
- ① テキストを入力する場所をタップします。
- ② キーボードの上部や、テキスト入力エリアの近くにある [マイクアイコン] をタップします。
- ③ 「お話しください」と表示されたら、タブレットのマイクに向かって入力する内容を話します。

スクリーンショットを撮る

- ① 電源ボタンを長押しすると、画面上部にメニューが表示されます。[画面の保存 ] をタップします。
- ② 表示画面が画像としてタブレット内に保存されます。スクリーンショットで撮った画像は、アプリ [Files ] > [画像] > [Screenshots] に保存されます。



クイック設定パネル

画面上部に表示されるクイック設定パネルからは、インターネット、Bluetooth®、サイレントモードなどの調整をすることができます。



クイック設定パネルを表示・非表示する

- クイック設定パネルを表示するには、画面上部を下に向けてフリックします。非表示にするには、画面の任意の部分をタップします。

クイック設定パネルから Wi-Fi ® を設定する

- [インターネット ] をタップすると、ON/OFF を切り替えることができます。デフォルトは、ON です。

クイック設定パネルから Bluetooth ® を設定する

- [Bluetooth ] をタップすると、ON/OFF を切り替えることができます。デフォルトは、OFF です。

クイック設定パネルから サイレントモードを設定する

- [サイレントモード ] をタップすると、ON/OFF を切り替えることができます。デフォルトは、OFF です。

クイック設定パネルから自動回転を設定する

- [自動回転 ] をタップすると、ON/OFF を切り替えることができます。デフォルトは、ON です。

クイック設定パネルからバッテリーセーバーを設定する

- [バッテリーセーバー ] をタップすると、ON/OFF を切り替えることができます。デフォルトは、OFF です。

クイック設定パネルから機内モードを設定する

- [機内モード ] をタップすると、ON/OFF を切り替えることができます。デフォルトは、OFF です。

クイック設定パネルからスクリーンレコードを設定する

- [スクリーンレコード ] をタップすると、録画や録音を開始することができます。デフォルトは、OFF です。

クイック設定パネルからニアバイシェアを設定する

- [ニアバイシェア ] をタップすると、ON/OFF を切り替えることができます。デフォルトは、OFF です。

クイック設定パネルをカスタマイズする

- [編集アイコン ] をタップすると編集画面になり、任意の機能の表示・非表示を設定することができます。

タブレットの各種設定

アプリ一覧の [設定] [] からは、タブレットの各種機能の設定を調整することができます。下記に一部をご紹介いたします。



音の設定

- ① アプリ一覧を表示します。[設定] [] > [音] [] をタップします。
- ② この設定画面にて、[メディアの音量] [通話の音量] [アラームの音量] [通知の音量] をそれぞれ設定できます。



または、下記の方法でも音量の調整ができます。

- ① ステータスバーが表示されるまで、音量ボタンの上 or 下を押します。
- ② 画面右側にメニューが表示されます。バー [] をドラッグしながら、設定したい音量で指を離します。ミュートはバー [] を、一番下まで移動させます。また、[] をタップすることで通知音の設定を切り替えることができます。

さらに、画面下部の音量アイコンをタップすることでも音量の調整ができます。



タイムゾーンの設定

- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [システム ①] > [日付と時刻] をタップします。
- ② [タイムゾーン] をタップします。デフォルトは、日本です。
- ③ [地域] をタップすると、希望のタイムゾーンを選択することができます。

画面消灯の設定

- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [ディスプレイ ] > [画面消灯] をタップします。
- ② 時間を選択します。初期設定は 2 分です。
※画面をすぐにオフにするには、電源ボタンを押します。

画面の明るさの設定

- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [ディスプレイ ] > [明るさのレベル] をタップします。
- ② バー [] をドラッグしながら、設定したい明るさで指を離します。

言語の設定

- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [システム ①] > [言語と入力] > [言語] > [+ 言語を追加] をタップします。
 - ② 希望する言語を選択し、タップします。
 - ③ 選択した言語が二番目に表示されます。
 - ④ 選択した言語を長押しして、一番上へドラッグします。
- ※ 一番上の言語がタブレットにて表示される言語となります。

Wi-Fi の設定

- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [ネットワークとインターネット ] > [インターネット] をタップします。
- ② スイッチを OFF から ON へタップで切り替えます。
- ③ タブレット周辺の無線 LAN 機器の SSID が表示されるので、接続したい無線 LAN 機器の SSID を選択します。

- ④ 無線 LAN 機器にパスワード（暗号化キー）が設定されている場合は、パスワードの入力欄が表示されます。設定されているパスワード（暗号化キー）を入力して接続ボタンをタップします。
※「パスワードを表示する」にチェックを入れると、入力したパスワード（暗号化キー）を表示することができます。
- ⑤ お使いの無線 LAN 機器の SSID の下に「接続済み」と表示されます。
※ 画面右上の Wi-Fi ステータスが [] に変わったことを確認します。

電池残量を確認する

- アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [バッテリー ] をタップすると電池の残量を確認することができます。

バッテリーセーバーの設定

- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [バッテリー ] > [バッテリーセーバー] をタップします。
- ② バッテリーセーバーが OFF の場合は「バッテリーセーバーの使用」をタップすると、バッテリーセーバーが ON になります。
※ バッテリーセーバーはタブレットの充電中は自動的に OFF になります。

microSD カードを使う



タブレットの内部ストレージに保存できる画像データなどは、microSD カードに保存・コピーすることができます。また、microSDカードに保存してあるデータをタブレットで閲覧することもできます。

※microSDカードは別売りです。

※データの閲覧には別途アプリが必要な場合があります。

microSDカードを挿入する

- タブレット側面の Micro SD カードスロットに microSD メモリーカードを下図の向きにして挿入します。カチッとロックされた音が聞こえるまで、まっすぐゆっくりと差し込みます。

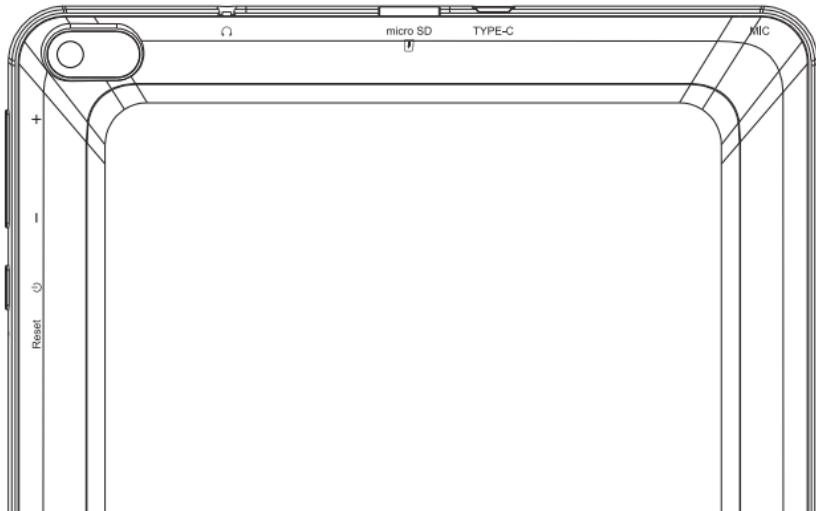

microSDカードを取り出す

- microSDカードを取り出すときは、そのまま取り出すとデータの破損などに繋がる場合があるので、タブレットの電源を切ってから取り出すか、以下の手順に従って「SD カードのマウント解除（安全な取り外し）」の操作を行ってから取り出します。

※マウント解除とは：タブレットに「この SD メモリーカードは認識しないようにしてください」と指示を与えて、タブレットと microSDカードを一時的に切り離すことを言います。マウント解除することで、タブレットから microSDカードを取り出すときに、データを破損させることなく安全に取り出せるようになります。


- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [ストレージ ] をタップします。
- ② [このデバイス] をタップし、プルダウンから microSDカードを選択してください。
- ③ 画面右上の [:] をタップし、[取り出し] をタップします。
- ④ 「SD カードを安全に取り出しました」とメッセージが表示されます。これで microSD カードを安全に取り出することができます。
- ⑤ スロットの中の microSD カードを爪で押し込むと、カチッと音がしてロックがはずれます。その状態で爪を離すと microSD カードの上部がスロットから出てくるので取り出します。

Chrome でインターネットを楽しむ

Chrome は、Google 社製のウェブブラウザです。ここでは、初めて Chrome を使う方のために、インターネットを見る方法や検索方法などの基本的な使いかたや、ブックマークの登録・閲覧方法、閲覧履歴の削除方法をご紹介します。

Chrome の基本的な使い方

- ① ホーム画面の [Chrome] をタップします。画面上部の入力欄(アドレスバー)もしくは、画面中部の入力欄をタップします。
- ② 閲覧したいページの URL を入力したり、調べたいページに関するキーワードを入力して検索します。
※ここでは例として「FFF SMART LIFE CONNECTED」と入力して、キーボードの [↺] をタップします。
- ③ 入力したキーワードに関する検索結果ページが表示されます。

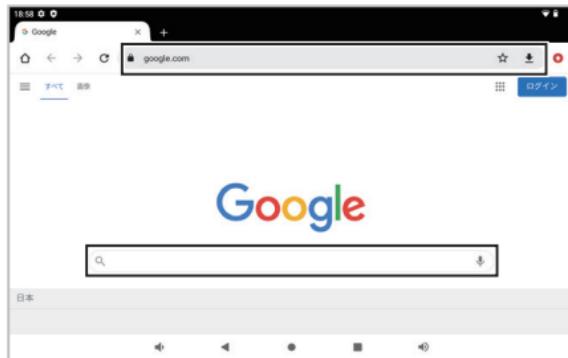

ブックマーク（お気に入り）の登録方法

- ① Chrome でブックマーク登録したいウェブページを表示し、画面右上の [☆] をタップします。
- ② 画面右上の [☆] が [★] になれば、登録完了です。

登録したブックマークの名称などを編集したい場合は、次の手順で操作を行います。

- ① ブックマーク登録したページを開き、画面右上の [⋮] をタップします。
- ② 「ブックマーク」をタップします。編集したい WEB サイト右の [⋮] をタップします。
- ③ [編集] をタップします。
- ④ ブックマーク名などを編集します。



ブックマーク（お気に入り）の閲覧方法

- ① Chrome の画面右上の [⋮] をタップし、[ブックマーク] をタップします。
- ② 「ブックマーク」の一覧画面が表示されるので、閲覧したいページのアイコンをタップすると、ページが表示されます。



閲覧履歴の削除方法

- ① Chrome の画面右上の [::] をタップし、[履歴] をタップします。



② 履歴の一覧が表示されるので、一括で履歴を消去したい場合は、画面上部の [閲覧履歴データを削除] をタップします。

※ 個別に履歴を消去したい場合は、それぞれの閲覧履歴の右にある [x] をタップします。[x] をタップした時点で履歴が消去されます。

③ 「閲覧履歴データの削除」画面が表示されるので、[データを削除] をタップします。



Chrome の動作がおかしいときの対処方法

- 画面が真っ白になってウェブページが表示されない、インターネットに接続はできているのに検索結果が表示されないなど、動作がおかしいと思ったときは、以下の項目をお試しください。

■ 閲覧履歴を削除する

「閲覧履歴の削除方法」を参考に、閲覧履歴を削除します。削除後、Chrome を再度起動して改善するかどうか確認します。

■ Chrome を再起動（強制終了）する

- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [アプリ ] > [XX 個のアプリをすべて表示] > [Chrome ] をタップします。
- ② Chrome のアプリ情報が表示されるので、[強制停止] をタップします。
- ③ [OK] をタップします。

■ タブレットを再起動する

タブレットの電源を一度切り、再度電源を入れます。起動後、[Chrome ] を起動して改善するかどうか確認します。

Google Play™の設定

Google Play™を開けば、アプリやゲームを使用でき、評価したり、フィードバックを送ることもできます。Google Play™を使用するには、Google™ アカウントが必要です。

Google™ アカウントを設定する

● Google™アカウントは、Android™ 機器でさまざまなアプリケーションのダウンロードやメールの設定の際に必要になるので、ここで設定しておきましょう。Google™アカウントとは、Gmail やカレンダー、Google Play™などの Google が提供するサービスを利用するためには無料のアカウントです。


- ① ホーム画面で [Play ストア ] をタップします。[ログイン] をタップします。
※ここでは Google の既存アカウントログイン方法でご説明します。
- ② メールアドレス (○○○@gmail.com) or 電話番号を入力し、[次へ] をタップします。
- ③ パスワードを入力し、[次へ] をタップします。
- ④ 利用規約とプライバシーポリシーが表示されるので、内容をお読みの上、[同意する] をタップします。
- ⑤ Googleサービスが表示されるので確認し、[同意する] をタップします。
- ⑥ Play ストアのトップページが表示されます。



アプリをダウンロードする

- Play ストアの画面上で、カテゴリを閲覧するか、検索機能を使用して、ダウンロードしたいアプリを検索します。アプリのアイコンをタップして詳細を表示し、指示に従ってインストール・購入を完了します。

※アプリの操作方法や対応情報は、アプリの配信元にお問い合わせください。

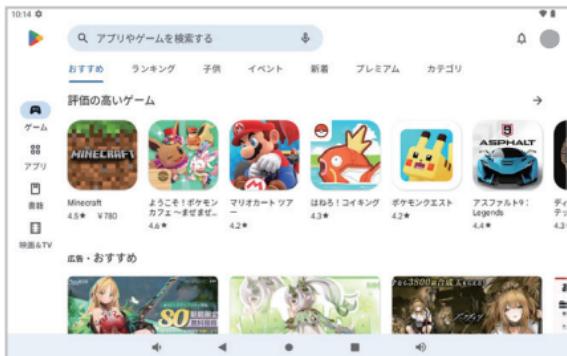

アプリのアクセス権限を確認する

- アプリによっては、正常に機能させるためにタブレット上のデータ、設定およびさまざまな機能にアクセスする必要があります。そのためには、所有者による適切な許可が必要になります。たとえば、ナビゲーションアプリは、データを送受信したり、現在位置にアクセスするための許可が必要です。一部のアプリはデータを流用、削除または現在地を知らせたりする場合があります。信頼できるアプリのみインストールしてください。

- ① アプリ一覧を表示します。[設定] [プライバシー] をタップします。
- ② [権限マネージャー] をタップします。
- ③ 各機能をタップすると、その機能にアクセスする権限を持つアプリが一覧で表示されます。アプリをタップし、アクセス権限を [アプリの使用中のみ許可] [毎回確認する] [許可しない] から選択します。


※アプリのアクセス権限の設定については、アプリの配信元にお問い合わせください。

リセット（強制終了）する

⚠ ご注意ください

※強制的に電源を切ると、保存されていないデータが消失する可能性があります。

通常時は、オプションメニューが開くまで、電源ボタンを長押しすると、オプションメニューで [電源を切る] が表示されるので、そこからタブレットの電源を切ることができます。ただし、何らかの原因で電源が切れない場合は、リセットボタンによって電源を切り強制終了する必要があります。その場合は、リセットボタンの穴にピンなどを差し込むと、強制的に電源を切ることができます。

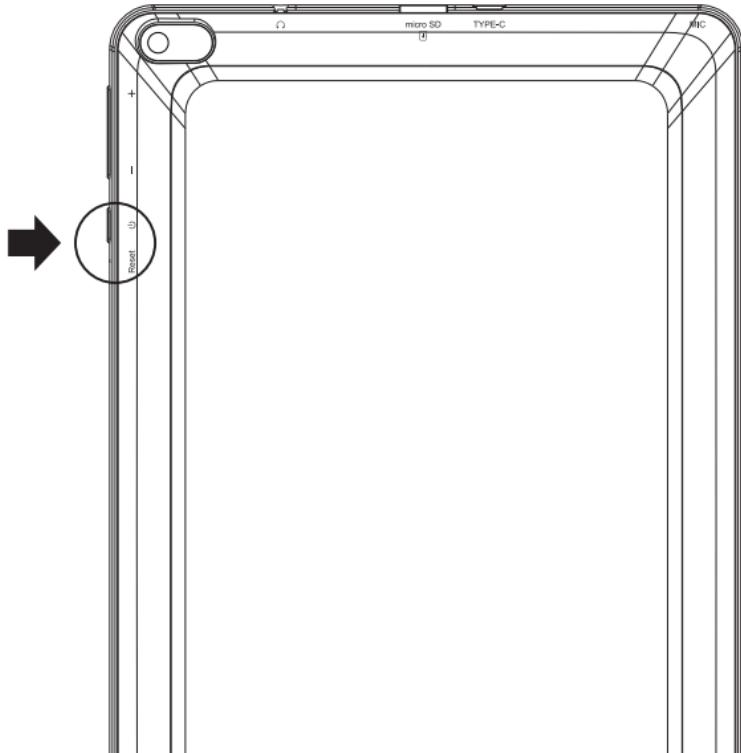

初期化する

⚠ ご注意ください

※初期化すると内部ストレージのデータが消去されます。個人情報やシステムやアプリのデータと設定・ダウンロードしたアプリ等が削除されます。

- ① アプリ一覧を表示します。[設定 ] > [システム ] をタップします。
- ② [リセット オプション] をタップします。
- ③ [全データを消去 (出荷時リセット)] をタップします。
- ④ 「すべてのデータを消去」をタップします。

よくある質問

Q. 起動しない

A. ■タブレットに充分に充電されているかご確認ください。

■電源を入れる際、電源ボタンは2～3秒以上押し続けてください。

■起動したりしなかったり、起動に時間を要する場合は、タブレットを初期化することにより回復する場合があります。初期化の手順は、「初期化する」P.43 を参考にしてください。また、何らかの原因で電源が切れない場合は、強制的に電源を切る必要があります。強制リセットの手順は、「リセット（強制終了）する」P.42 を参考にしてください。

■バッテリーが0%もしくは空に近い状態の場合、充電中でも電源は入りません。20%以上充電されていること（約40～50分で充電されます）をご確認いただき、起動をおこなってください。

Q. 充電できない

A. ■USB端子の接続に問題が出ている可能性があります。USBケーブルが破損またはACアダプターが故障している可能性があります。別なものをお持ちの場合は交換して再度お試しください。

■バッテリーが完全に空になっている可能性があります。その場合、充電を開始しても直ぐには充電マークが出ませんが、数時間～数日充電を続けると回復する場合があります。

Q. 動作が遅い

A. 使用を続けたり、多くのアプリを入れたりするとタブレットの動作が遅くなります。タブレットを初期化することにより回復する場合があります。初期化の手順は、「初期化する」P.43 を参考にしてください。

Q. 液晶画面が割れてしまった

A. 破損した液晶画面の修理は、いかなる原因においても有償での対応とさせていただいております。修理費用はおよそ13,000円程度（別途、送料・振込手数料をお客様にてご負担）となります。修理のご依頼は、P.46のお問い合わせ先までご連絡ください。また、製品の販売終了から半年間で修理対応終了となりますので、ご了承ください。

Q. バッテリーを交換したい

A. バッテリーは消耗品です。いかなる理由においても有償での対応とさせていただいております。交換費用はおよそ8,000円程度（別途、送料・振込手数料をお客様にてご負担）となります。交換のご依頼は、P.46のお問い合わせ先までご連絡ください。また、製品の販売終了から半年間で供給終了となりますので、ご了承ください。

Q. Wi-Fi がつながらない

- A. ■ P.12 を参照しルーターのパスワードを再度確認のうえ、タブレットの設定から再度設定してください。
- アマチュア無線、電子レンジ、オーディオ機器、その他無線機器の電波干渉によってつながりにくい場合があります。
 - 本製品は 2.4GHz 帯のみ対応しております。5.0GHz 帯のみに対応するルーターではご使用いただけません。

Q. ZOOM、LINE、SKYPE などのアプリで音声または音が聞こえない

- A. 各アプリケーションの設定によるものになります。まずは、各アプリケーション配信元にお問い合わせください。設定でも改善しない場合、P.46 のお問い合わせ先までご連絡ください。

Q. 充電中に充電マークが表示されない

- A. 放電期間が長い場合、表示されない場合があります。8 時間以上充電の状態にし、正常に動作しない場合、P.46 のお問い合わせ先までご連絡ください。

Q. バッテリー残量が 20%以下になると、急に電源が落ちる

- A. 設定環境や使用しているアプリケーションによっては、バッテリー残量が少なくなると、電圧が低下し、電源が落ちる場合があります。

Q. パスワードを忘れてしまった

- A. Google™アカウント連携を行っていると、初期化してもパスワードを解除できません。アカウント連携を行っている場合、パスワードをお忘れにならないよう十分にお気を付けください。

Q. 地図アプリなどで位置情報が正確に表示されない

- A. 本製品には GPS 機能が搭載されておりません。位置情報は Wi-Fi の設置場所から推定して表示するため、正確な場所を示さない場合があります。また、位置ゲーム（GPS を使用したアプリケーション）は一部正常に動作しない場合があります。予めご了承ください。

お問い合わせ先

本製品のサポートには、お客様の環境を詳細に確認する必要があります。お手数ですが、下記のQRコード(アドレス)から必要事項を入力の上、お問い合わせください。なお、1項目でも空きがある場合、サポートをお受けできません。

※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

※お問い合わせいただく前に、「よくある質問」ページもご参照ください。

【お問い合わせ先 QR コード】



<http://www.marshall-no1.jp/support/formpc.html>

USB 電源アダプターやバッテリーの交換、液晶パネルの破損については、
全て有料での対応となります。何卒ご了承ください。

製品仕様

型番／JAN コード	FFF-TAB10B0 / 4589969399012
オペレーティングシステム	Android 12 (Go edition) 日本語仕様
プロセッサー	RK3566
メモリ (RAM)	2GB
ストレージ (ROM)	32GB
カメラ	フロント: 210万画素 リア: 500万画素
無線 LAN (Wi-Fi)	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth4.1
グラフィックス	G52 2EE
ディスプレイ	10.1インチワイド (16:10) IPS WXGA 液晶タッチディスプレイ (光沢、800×1280ドット、IPS液晶)
タッチパネル	対応 5点マルチタッチ
外部ディスプレイ	非対応
バイブレーション	非対応
加速度センサー	対応
GPS	非対応
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー (8Ω/1W × 2)、内蔵コンデンサーマイクロホン
OTG	対応
デジタル著作権保護 (Widevine)	L1 対応
対応メモリーカード	MicroSDカード (512MB ~ 256GB 対応)
サイズ (幅 x 奥行き x 高さ)	約 252 x 154 x 9.5 mm ※突起物除く
質量	約 507g ※マイクロ SD カード等未搭載の場合
カラー / 筐体素材	ブラック / プラスチック
AC アダプター	入力: AC100-240V 50-60Hz 出力: 5V 2A ケーブル長: 約75cm (Type-A to C)
標準バッテリ	リチウムイオンバッテリ (3.7V 5,000mAh)
バッテリ駆動時間	連続使用時間: 約4時間40分 (画面明るさ 50% でYoutubeをライブ視聴した場合)
バッテリ充電時間	最大 4 時間

※本マニュアルは、2022年12月8日現在のAndroid12(Go edition)の説明になります。アップデートなどで機能や操作方法が変更になる場合があります。

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!

PREMIUM STAGE
Direct



<http://shop.marshall-no1.jp/>

新品同様の訳あり PC や HDD・PC周辺機器を買うなら!

楽天市場
PREMIUM STAGE



<http://www.rakuten.co.jp/marshall/>

人気モデルのHDDから、貴重な商品まで多数取り扱い中!

amazon
PREMIUM STAGE



amazon サイトで好評販売中

新品同様の訳あり PC や HDD・PC周辺機器を買うなら!

Yahoo! ショッピング
PREMIUM STAGE



<http://store.shopping.yahoo.co.jp/marshall/>

新品同様の訳あり PC や HDD・PC周辺機器を買うなら!

au PAY マーケット
PREMIUM STAGE



<https://wowma.jp/user/30214698>

新品同様の訳あり PC や HDD・PC周辺機器を買うなら!

Qoo10
PREMIUM STAGE



<https://www.qoo10.jp/shop/premiumstage>

