

MARSHAL

TM  
Blu-ray Disc  
Portable Blu-ray DRIVE



## 取扱説明書

## はじめに

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあと大切に保管してください。

## 安全上のご注意

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

### 警告

- ◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆機器の分解や改良をしないでください。火災や感電の原因となります。
- ◆煙が出たり、異臭や異音が出たら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
- ◆本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。
- ◆電源コード、接続コードの上に物をのせたり・キズつけたり・折り曲げたり・押し付け・加工など火災や感電の原因となりますので行わないでください。
- ◆分解/組み立て時はご注意ください。内部に不意に触れると、ケガ・感電などの恐れがあります。

### 注意

- ◆本製品を暖房器具など熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・感電の原因となります。
- ◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障の原因となります。
- ◆アクセスランプが点滅している間は、電源をOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消去される恐れがあります。
- ◆動作中にケーブルを抜かないでください。
- ◆コネクタなどの接続には十分ご注意ください。

- ◆足など身体の部分の上に落下、あるいは不意にぶつけるなどすると、ケガの原因になります。不安定な場所に置かないようご注意ください。
- ◆本製品にメディアを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。メディアに傷が付いたり、故障の原因になる場合があります。
- ◆レンズには触れないようにしてください。音飛びやデータの書き込み・読み込みの不具合の原因になる場合があります。

### 【メディアの取り扱いに関して】

- ①メディアを直接手で持つ場合は、光沢のある部分には触れず、メディアの両端を挟むようにして持つか、中央の穴と端を挟むようにして持つてください。
- ②メディアにシールなどを貼らないでください。
- ③ひびが入った場合や反って変形したメディアは使用しないでください。また、割れたメディアをテープや接着剤で貼り合わせて使用しないでください。メディアは、使用時に高速回転しますので、欠陥のあるメディアを使用すると危険です。
- ④メディアに異物が付いていないことを十分に確認を行い、ドライブに挿入してください。

### 【注意事項】

- ①パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  - ②本製品は、全ての接続機器の動作を保証する物ではありません。
  - ③本製品は、日本国内でのご使用のみ対象です。
  - ④社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
  - ⑤パソコンの設定・環境・メディアによって倍速は異なります。
  - ⑥データを焼いた場合、メディアの劣化によりデータが消える場合があります。定期的に焼き直しを行ってください。
  - ⑦パッケージ商品の一部にはめ込み画像を使用しています。
- ◆サポートについて  
【Eメール】support@marshall-no1.jp


## 付属品の一覧

本製品をご使用になる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。


- 本体 ×1台
- USB ケーブル ×1本
- ソフトウェア
- 補助電源ケーブル ×1本
- 取扱説明書・製品保証書(本書)

## 各部の名称と機能

### ●本体前面

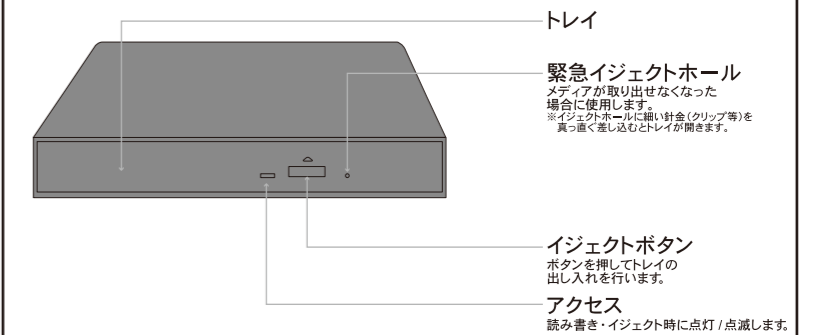


### ●本体背面

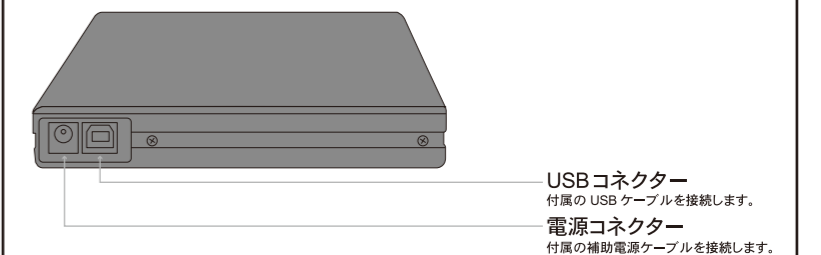

## パソコンへの接続方法

本製品をパソコンに接続します。

- ①パソコンの電源を入れます。
- ②下記の図のように、付属されているケーブル類をパソコンにつなぎます。

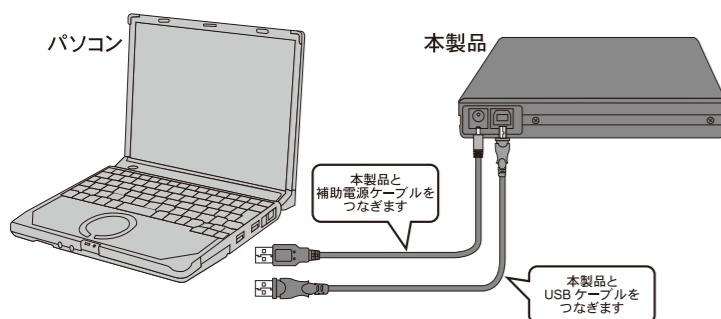

- 付属されている USB ケーブル以外は使用しないでください。本製品やパソコンの故障の原因となります。
- ケーブル類を抜くときは、ケーブル部分引っ張らないで、コネクタを持って抜いてください。

## 接続確認

スタート⇒マイコンピュータでドライブが表示されたか確認をしてください。アイコンが追加表示されていれば、本製品をご使用いただけます。  
※アイコンが表示されない場合は、ケーブル接続が正しく行われているか確認してください。(パソコンの電源を切って、ケーブルを抜き挿ししてください。)

## パソコンからの取り外し方法

本製品のパソコンからの取り外しは、タスクバーのUSBアイコンをクリックしていただき、「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してから行ってください。  
※メディアの取り付け取り外しは、本体前面のイジェクトボタンを押していただくか、マイコンピュータに表示されるドライブのアイコンを右クリックして「取り出し」をクリックしてトレイを引き出し、メディアの取り付け取り外しを行います。

## DVD-RAMについて

DVD-RAMを使用する場合は、ドライバーソフトをダウンロードする必要があります。詳しくは、下記URLページをご覧ください。

### 【ドライバーソフトダウンロードページ】

<http://panasonic.jp/support/p3/dvdmulti/download/#dr>

※Windows7以降は、ドライバーが標準装備しているのでダウンロードする必要はありません。

## 用途に応じて添付ソフトを選択

<p><b>CyberLink Media Suite R70</b></p> <p>ブルーレイ・DVD・動画ファイルの再生が可能。最新ハードウェアアクセラレーター技術にも最適化され、パソコンでの快適なブルーレイ再生環境をお届けいたします。2D映像を3Dに変換して再生することもできます。</p>	<p><b>PowerDVD</b></p> <p>ブルーレイ・DVD・動画ファイルの再生が可能。最新ハードウェアアクセラレーター技術にも最適化され、パソコンでの快適なブルーレイ再生環境をお届けいたします。2D映像を3Dに変換して再生することもできます。</p>
<p><b>Power2Go</b></p> <p>ブルーレイ、DVD、データCD、音楽CDの作成が可能。また、ブルーレイディスクにデータを編集することもできます。最新のBDXLをサポートし、大容量のディスクボリュームを活用してさまざまなコンテンツを1枚のディスクへ書き込むことが可能です。</p>	<p><b>PowerProducer</b></p> <p>高解像度ビデオからディスクを作成することができます。また、ブルーレイディスクにデータを編集することもできます。最新のBDXLをサポートし、大容量のディスクボリュームを活用してさまざまなコンテンツを1枚のディスクへ書き込むことが可能です。</p>
<p><b>PowerBackup</b></p> <p>重要なデータを安全かつ高速に行いバックアップすることが可能です。見やすい画面で操作することができ、簡単なバックアップスケジュール機能にも対応しているので、ユーザは毎回定期的な作業をする必要もありません。</p>	<p><b>InstantBurn</b></p> <p>パソコン上にあるファイルをドラッグ&amp;ドロップするだけで簡単にディスクへ書き込むことができます。ハードウェアアクセラレーターが搭載されているブルーレイ・DVD、コピー・ペースト、ファイルとフォルダのリネーム等は簡単におこなえます。</p>
<p><b>LabelPrint</b></p> <p>4つの簡単なステップでスタイリッシュなCD/DVDラベルをデザイン、プリントすることができます。また、ラベルがブルーレイまたはブルーレイ/DVDディスクの再生に必要なスペックを満たしているかどうかの確認もできます。</p>	<p><b>BD/HD Advisor</b></p> <p>ブルーレイの情報提供やブルーレイ3Dの対応に關しての情報が確認できます。本ツールで、ご使用のシステムがブルーレイまたはブルーレイ/DVDディスクの再生に必要なスペックを満たしているかどうかの確認もできます。</p>

※Media Suiteのバージョンによって内容が異なります。

## お問い合わせについて

添付ソフトに関しての、ご質問・ご相談に関しては、応じかねます。また、添付ソフトやデータベースの消去破損等の補修または補償については、いたしかねますので、ご了承ください。

この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。お客様の正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

### 〈無償修理規定〉

1. 無償保証について  
無償保証期間は、お客様が本製品を購入されてから1年間となります。  
無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報（保証書記載の項目）が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っていません。
2. 修理依頼方法  
保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書（購入日の記載がない場合は購入時のレシート）を添えてご持参ください。  
やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。
3. 無償修理範囲外事項（有償修理）
  - ①不適当な使用、取扱の過失による故障修理
  - ②風水害、地震、火災、落雷その他天変地異、公害や異常電圧（商用電源100Vの異常）による故障修理
  - ③当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合
  - ④接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合
  - ⑤本保証書の提示がない場合
  - ⑥本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷
  - ⑧説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
  - ⑨消耗品の交換
  - ⑩特定のパーツ類や接続された機器との間に生じる動作不具合（相性問題と呼ばれるもの）
4. 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。